



GT-S6810P

Brugervejledning

Om denne vejledning

Med denne enhed er du sikret mobilkommunikation og -underholdning af fremragende kvalitet takket være Samsungs høje standarder og teknologiske ekspertise. Denne brugervejledning indeholder en detaljeret beskrivelse af enhedens funktioner.

- Du bør læse vejledningen, før du tager enheden i brug, for at opnå en sikker og korrekt brug.
- Beskrivelserne er baseret på enhedens standardindstillinger.
- Billederne og skærmbillederne kan se anderledes ud end for det faktiske produkt.
- Indholdet kan afvige fra det endelige produkt eller fra den software, der leveres af tjeneste- eller teleudbydere, og det kan ændres uden forudgående varsel. Du kan finde den nyeste version af vejledningen på Samsungs website, www.samsung.com.
- Indhold (af høj kvalitet), der kræver et højt CPU- og RAM-forbrug, påvirker enhedens overordnede ydelse. Programmer, der er relateret til indholdet, fungerer muligvis ikke korrekt, afhængigt af enhedens specifikationer og det miljø, den anvendes i.
- De tilgængelige funktioner og yderligere tjenester kan variere alt efter enhed, software eller tjenesteudbyder.
- Applikationerne og deres funktioner kan variere afhængigt af land, geografisk område og hardwarespecifikationer. Samsung er ikke ansvarlig for problemer med ydelsen, der forårsages af programmer fra andre udbydere end Samsung.
- Samsung er ikke ansvarlig for ydelsesproblemer eller inkompatibilitet, der skyldes redigerede indstillinger i registreringsdatabasen eller modificeret operativsystemsoftware. Forsøg på at tilpasse operativsystemet kan medføre, at din enhed eller dine applikationer ikke kan køre korrekt.
- Software, lydkilder, baggrunde, billeder og andet medieindhold på denne enhed er givet i licens til begrænset brug. Det er en overtrædelse af lovene om ophavsret at kopiere eller bruge disse materialer til erhvervsmæssige eller andre formål. Brugerne er alene ansvarlige for ulovlig brug af medier.
- Der kan påløbe ekstra gebyrer for datatjenester, som f.eks. meddelelser, overførsel og download, automatisk synkronisering eller placeringstjenester. Vælg en passende abonnementsstype for at undgå ekstra gebyrer. Kontakt tjenesteudbyderen for at få yderligere oplysninger.

- Standardprogrammer, der følger med enheden, er underlagt opdateringer, og understøttelsen kan ophøre uden varsel. Hvis du har spørgsmål om et program, der leveres med enheden, kan du kontakte Samsungs servicecenter. Kontakt tjenesteudbyderen for brugerinstallerede programmer.
- Ændring af enhedens operativsystem eller installation af software fra uofficielle kilder kan medføre, at enheden ikke fungerer korrekt samt resultere i beskadigelse eller tab af data. Disse handlinger er overtrædelser af din Samsung-licensaftale og vil ugyldiggøre din garanti.

Vejledningens symboler



Advarsel: Situationer, hvor der er risiko for, at du eller andre kommer til skade



Forsigtig: Situationer, hvor der er risiko for, at enheden eller andet udstyr beskadiges



Bemærk: Bemærkninger, tip eller yderligere oplysninger

Ophavsret

Copyright © 2013 Samsung Electronics

Denne guide er beskyttet af internationale love om ophavsret.

Ingen del af denne guide må uden forudgående skriftlig tilladelse fra Samsung Electronics reproducere, distribueres, oversættes eller overføres i nogen form eller på nogen måde, elektronisk eller mekanisk, herunder ved fotokopiering, optagelse eller lagring i et søgesystem eller informationslager.

Varemærker

- SAMSUNG og SAMSUNG-logoet er registrerede varemærker tilhørende Samsung Electronics.
- Android-logoet, Google™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Google Play™ Store og Google Talk™ er varemærker tilhørende Google, Inc.
- Bluetooth® er et internationalt registreret varemærke tilhørende Bluetooth SIG, Inc.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ og Wi-Fi-logoet er registrerede varemærker tilhørende Wi-Fi Alliance.
- Alle andre varemærker og ophavsrettigheder tilhører de respektive ejere.

Indhold

Kom godt i gang

- 7 Enhedens udseende
- 8 Knapper
- 9 Pakkens indhold
- 10 Isætte SIM- eller USIM-kortet og batteriet
- 13 Oplade batteriet
- 15 Isætte et hukommelseskort
- 17 Tænde og slukke for enheden
- 18 Holde enheden
- 18 Låse og oplåse enheden
- 18 Justere lydstyrken
- 18 Skifte til lydløs tilstand

Grundlæggende brug

- 19 Indikatorikoner
- 20 Bruge den berøringsfølsomme skærm
- 23 Kontrolbevægelser
- 25 Informationer
- 26 Startskærm
- 28 Bruge applikationer
- 28 Applikationsskærm
- 30 Indtaste tekst
- 31 Oprette forbindelse til et Wi-Fi-netværk

- 32 Oprette konti
- 33 Overføre filer
- 34 Sikre enheden
- 35 Opgradere enheden

Kommunikation

- 36 Telefon
- 41 Kontakter
- 45 Meddelelser
- 46 E-mail
- 47 Google Mail
- 49 Talk
- 50 Google+
- 50 Messenger
- 51 ChatON

Web og netværk

- 52 Internet
- 54 Chrome
- 55 Bluetooth
- 56 NFC
- 57 S Beam

Medie

- 58 Musikafspiller
- 59 Kamera
- 65 Galleri
- 67 Videoafspiller
- 69 YouTube
- 70 FM-radio

Applikations- og mediebutikker

- 71 Play Butik
- 72 Samsung Apps
- 72 Game Hub

Værktøjer

- 73 Notat
- 74 S-planlægger
- 76 Quickoffice
- 76 Ur
- 78 Lommeregner
- 79 Diktafon
- 80 Google
- 81 Stemmesøgning
- 81 Mine filer
- 82 Downloads

Rejse og lokal

- 83 Maps
- 84 Lokal
- 85 Navigation



Indstillinger

- 86 Om indstillinger
- 86 Wi-Fi
- 87 Bluetooth
- 87 Databrug
- 87 Flere indstillinger
- 89 Blokeringstilstand
- 89 Lyd
- 90 Skærm
- 90 Lagring
- 90 Batteri
- 91 Programmanager
- 91 Placeringstjenester
- 91 Låseskærm
- 92 Sikkerhed
- 93 Sprog og input
- 95 Sky-tjeneste
- 95 Sikkerhedskopiere og nulstille
- 95 Tilføj konto
- 96 Bevægelse
- 96 Dato og tid
- 97 Tilgængelighed
- 98 Udviklingsindstillinger
- 99 Om enheden

Fejlsøgning

Kom godt i gang



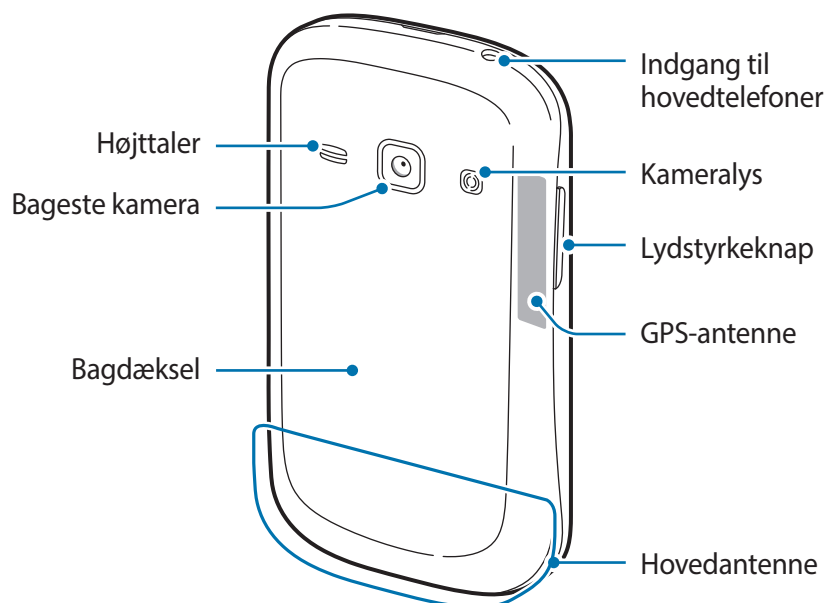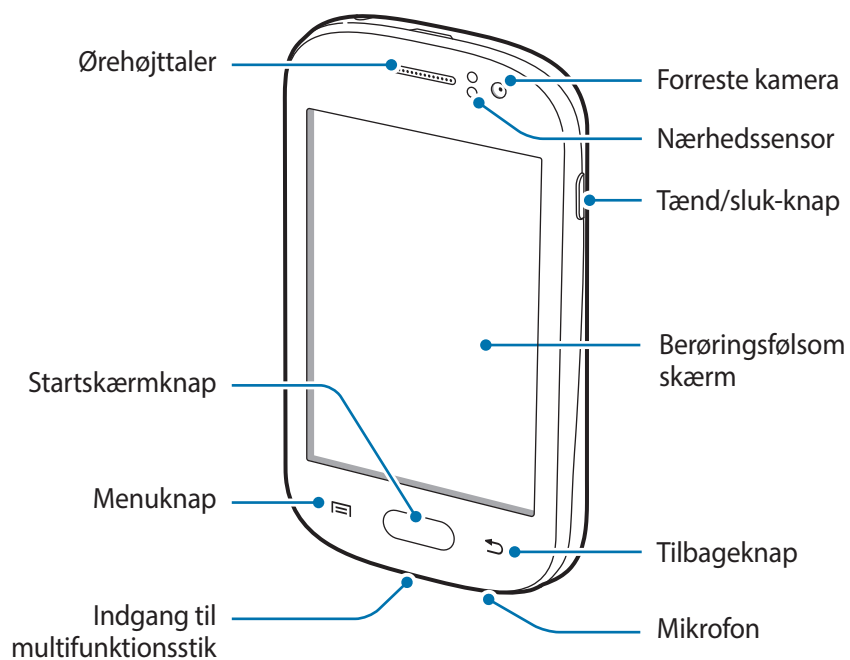


Enhedens udseende





- Dæk ikke området omkring antennen med hænderne eller andre genstande. Dette kan skabe forbindelsesproblemer eller dræne batteriet.
- Brug ikke skærmbeskytter. Dette kan medføre sensorsvigt.
- Den berøringsfølsomme skærm må ikke komme i kontakt med vand. Der kan opstå fejl på den berøringsfølsomme skærm under fugtige forhold, eller hvis den udsættes for vand.

Knapper

Knap	Funktion
 Tænd/sluk	<ul style="list-style-type: none"> • Tryk og hold nede for at tænde eller slukke enheden. • Tryk og hold nede i 8-10 sekunder for at nulstille enheden, hvis der er opstået en alvorlig fejl, eller hvis den ikke reagerer eller går i baglås. • Tryk for at låse enheden eller låse den op. Enheden går i låsetilstand, når den berøringsfølsomme skærm slukkes.
 Valgtast	<ul style="list-style-type: none"> • Tryk for at åbne en liste med de valg, der er tilgængelige på den aktuelle skærm. • Tryk og hold nede på startskærmen for at starte søgning via Google.
 Startskærm	<ul style="list-style-type: none"> • Tryk for at gå tilbage til startskærmen. • Tryk og hold nede for at åbne listen over de senest anvendte applikationer.
 Tilbage	<ul style="list-style-type: none"> • Tryk for at gå tilbage til den forrige skærm.
 Lydstyrke	<ul style="list-style-type: none"> • Tryk for at justere enhedens lydstyrke.

Pakkens indhold

Kontrollér, at følgende dele er i æsken:

- Enhed
- Batteri
- Hurtigstart



Brug kun software, der er godkendt af Samsung. Piratsoftware eller ulovlig software kan forårsage skade eller funktionsfejl, der ikke er dækket af garantien.




- De dele, der følger med enheden, og eventuelt tilbehør, kan variere alt afhængigt af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.
- De medfølgende dele er kun beregnet til brug sammen med denne enhed og er muligvis ikke kompatible med andre enheder.
- Udseende og specifikationer kan ændres uden forudgående varsel.
- Du kan købe mere tilbehør hos din lokale Samsung-forhandler. Du skal sikre dig, at det er kompatibelt med enheden.
- Andet tilbehør er muligvis ikke kompatibelt med din enhed.
- Brug kun tilbehør, der er godkendt af Samsung. Fejlfunktioner, der forårsages af tilbehør, som ikke er godkendt, er ikke dækket af garantien.
- Tilgængeligheden af alt tilbehør er underlagt ændringer og afhænger udelukkende af producentvirksomheden. Se Samsungs websted, hvis du vil have flere oplysninger om tilgængeligt tilbehør.

Isætte SIM- eller USIM-kortet og batteriet


Isæt SIM- eller USIM-kortet, som du har modtaget fra teleudbyderen, samt det medfølgende batteri.

1 Fjern bagdækslet.

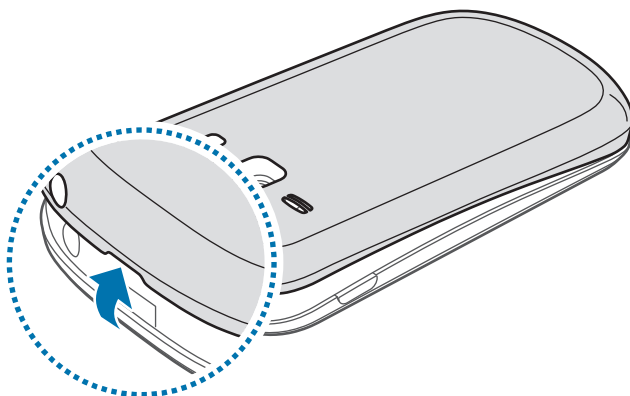

- Vær forsigtig, så du ikke beskadiger dine negle, når du fjerner bagdækslet.
- Undgå at bøje eller dreje bagdækslet unødigt. Hvis du gør det, kan du beskadige dækslet.


2 Isæt SIM- eller USIM-kortet med de guldfarvede kontakter vendende nedad.

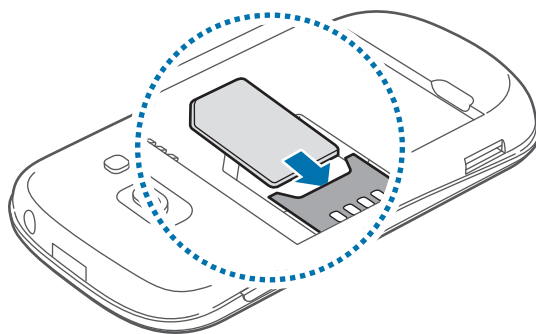




- Sæt ikke et hukommelseskort i porten til SIM-kortet. Hvis et hukommelseskort sætter sig fast i porten til SIM-kortet, skal du aflevere enheden i et af Samsungs servicecentre for at få fjernet hukommelseskortet.
- Porten til SIM-kort på din enhed passer kun til standard-SIM-kort. Hvis du indsætter et microSIM-kort eller et microSIM-kort med en uautoriseret holder, kan det skade porten til SIM-kort i din enhed.
- Vær forsigtig med ikke at miste eller lade andre bruge SIM- eller USIM-kortet. Samsung er ikke ansvarlig for nogen skader eller ulemper, der forårsages af mistede eller stjålne kort.

3 Isæt batteriet.

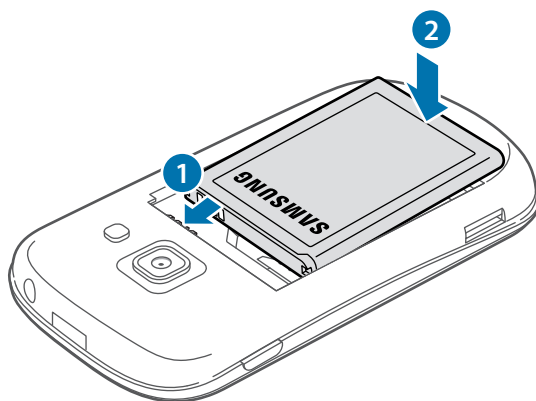


4 Sæt bagdækslet på plads igen.

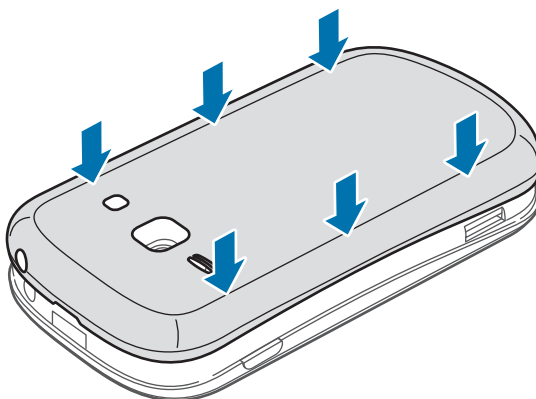


Fjerne SIM- eller USIM-kortet og batteriet

1 Fjern bagdækslet.

2 Træk batteriet ud.

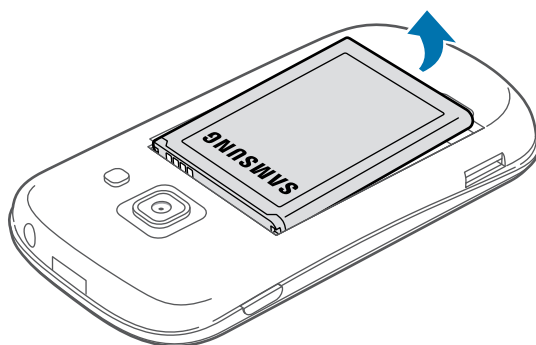

3 Træk SIM- eller USIM-kortet ud.

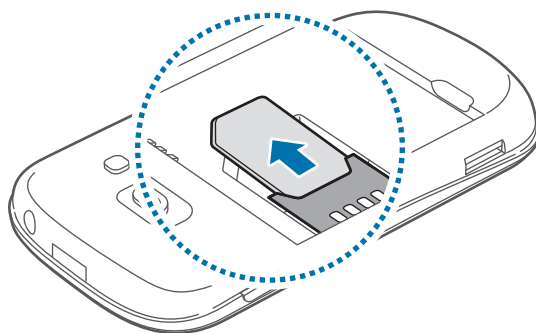

Oplade batteriet

Oplad batteriet, før du bruger det for første gang. Brug den medfølgende batterioplader. Du kan også oplade enheden ved hjælp af en computer ved at tilslutte den med USB-kablet.




Brug kun opladere, batterier og kabler, som er godkendte af Samsung. Ikke-godkendte opladere eller kabler kan få batteriet til at eksplodere eller beskadige enheden.



- Når batteriet er ved at løbe tør for strøm, høres en advarselstone fra enheden, og meddelelsen for lavt batteriniveau vises.
- Hvis batteriet er totalt afladet, kan du ikke tænde enheden, så snart opladeren tilsluttes. Lad det tømte batteri lade op et par minutter, før du tænder for enheden.

Bruge opladeren

Sæt opladerens lille stik i indgangen til multifunktionsstikket på enheden, og sæt dens store stik i en stikkontakt.

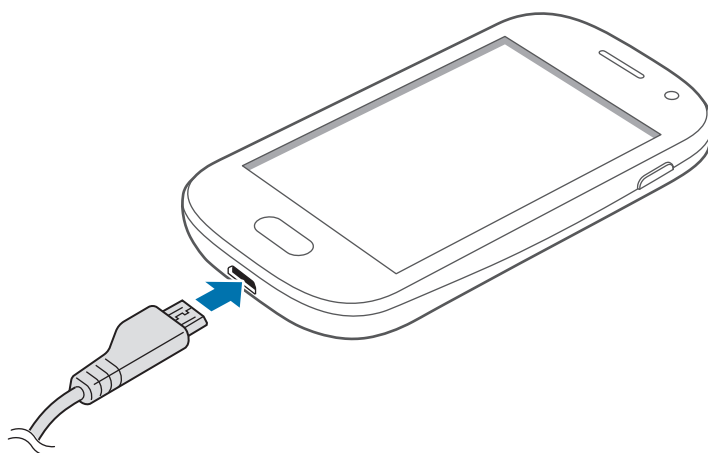

Forkert tilslutning af rejseopladeren kan medføre alvorlig skade på enheden. Skader, der skyldes forkert brug, dækkes ikke af garantien.



- Du kan bruge enheden, mens den oplader, men det kan tage længere tid at lade batteriet helt op.
- Hvis strømforsyningen til enheden er ustabil under opladning, fungerer den berøringsfølsomme skærm muligvis ikke. Hvis dette sker, skal du tage opladeren ud af enheden.
- Enheden kan blive varm under opladningen. Dette er normalt og bør ikke påvirke enhedens levetid eller ydelse. Hvis batteriet bliver varmere end normalt, kan opladeren stoppe opladningen.
- Hvis enheden ikke oplader korrekt, skal du indlevere enheden og opladeren til et af Samsungs servicecentre.

Kobl enheden fra opladeren, når den er fuldt opladet. Tag først opladerstikket ud af enheden og derefter ud af stikkontakten.



Du må ikke fjerne batteriet, før du har frakoblet opladeren. Dette kan beskadige enheden.



Kobl opladeren fra, når den ikke er i brug, for at spare strøm. Da opladeren ikke har en tænd/sluk-afbryder, skal du for at undgå strømspild tage opladerstikket ud af stikkontakten, når opladeren ikke er i brug. Enheden skal placeres tæt på stikkontakten under opladning.

Kontrollere batteriets ladestatus

Hvis du oplader batteriet, mens enheden er slukket, vises den aktuelle opladningsstatus ved hjælp af følgende ikoner:



Oplader



Fuldt opladet

Reducere batteriforbruget

Din enhed indeholder valgmuligheder, der hjælper dig med at spare på batteriet. Ved at tilpasse disse muligheder og deaktivere funktioner i baggrunden, kan du anvende enheden igennem længere tid mellem opladninger:

- Når du ikke bruger enheden, kan du skifte til sovetilstand ved at trykke på tænd/sluk-knappen.
- Luk unødvendige programmer med joblisten.
- Deaktiver Bluetooth-funktionen.
- Deaktiver Wi-Fi-funktionen.
- Deaktiver automatisk synkronisering af applikationer.
- Nedsæt tiden for bagbelysning.
- Nedsæt skærmens lysstyrke.

Isætte et hukommelseskort

Enheden kan bruge hukommelseskort med en kapacitet på op til 32 GB. Nogle typer hukommelseskort og kort fra visse producenter er muligvis ikke compatible med enheden.




- Visse hukommelseskort er muligvis ikke fuldt ud compatible med enheden. Brug af et ikke-kompatibelt kort kan beskadige enheden eller hukommelseskortet eller ødelægge data, der er gemt på kortet.
- Vær opmærksom på, at du indsætter hukommelseskortet med den rigtige side opad.




- Enheden understøtter kun filsystemet FAT for hukommelseskort. Hvis du isætter et kort, der er formateret med et andet filsystem, bliver du bedt om at formatere hukommelseskortet.
- Hyppig skrivning og sletning af data reducerer hukommelseskortets levetid.
- Når du sætter et hukommelseskort i enheden, vises hukommelseskortets filmappe i mappen **extSdCard** under den interne hukommelse.

- 1 Fjern bagdækslet.
- 2 Isæt et hukommelseskort med de guldfarvede kontaktflader vendende nedad.

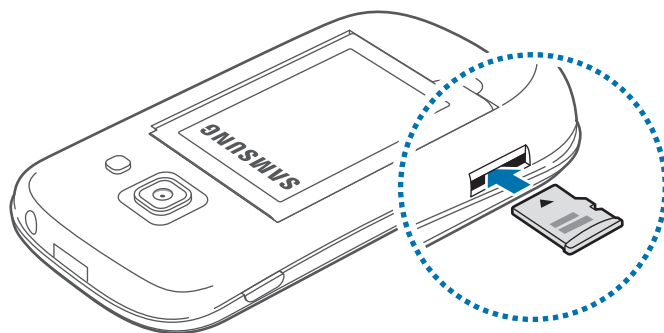

- 3 Skub hukommelseskortet ind i porten, indtil det klikker på plads.
- 4 Sæt bagdækslet på plads igen.

Fjerne hukommelseskortet

Før du fjerner hukommelseskortet, skal du deaktivere det, så det kan fjernes sikkert. På startskærmen trykkes på  → **Indstillinger** → **Lagring** → **Deaktivér SD-kort** → **OK**.


- 1 Fjern bagdækslet.
- 2 Skub hukommelseskortet fri, og tag det ud.
- 3 Sæt bagdækslet på plads igen.



Fjern ikke hukommelseskortet, mens enheden overfører eller indlæser data. Hvis du gør dette, kan du beskadige eller miste data på hukommelseskortet eller enheden. Samsung er ikke ansvarlig for tab, der forårsages af misbrug af beskadigede hukommelseskort, herunder tab af data.

Formatere hukommelseskortet

Et hukommelseskort, der er formateret på en computer, er muligvis ikke kompatibelt med enheden. Formatér hukommelseskortet på enheden.

På startskærmen trykkes på  → **Indstillinger** → **Lagring** → **Formatér SD-kort** → **Formatér SD-kort** → **Slet alt**.




Før du formaterer hukommelseskortet, skal du huske at lave sikkerhedskopier af alle vigtige data, der er gemt på enheden. Producentens garanti dækker ikke tab af data, der skyldes brugerhandlinger.

Tænde og slukke for enheden

Første gang, du tænder enheden, skal du opsætte den ved at følge vejledningen på skærmen.

Tryk på og hold tænd/sluk-knappen nede i nogle få sekunder for at tænde for enheden.

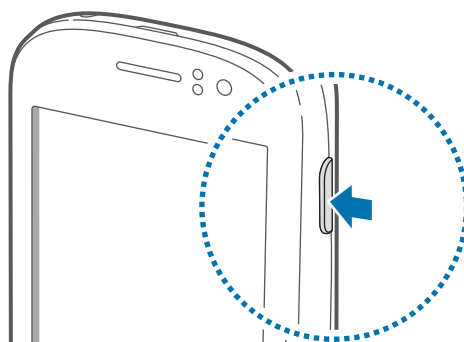

- Overhold alle skilte og anvisninger fra autoriseret personale, når du færdes i områder, hvor brugen af trådløse enheder er forbudt, som f.eks. om bord på fly eller på hospitaler.
- Tryk og hold tænd/sluk-knappen nede, og tryk på **Flytilstand** for at deaktivere de trådløse funktioner.

Du kan slukke enheden ved at trykke og holde tænd/sluk-knappen nede og trykke på **Sluk**.

Holde enheden

Dæk ikke området omkring antennen med hænderne eller andre genstande. Dette kan skabe forbindelsesproblemer eller dræne batteriet.

Låse og oplåse enheden

Lås enheden, når du ikke bruger den, så du ikke utilsigtet kommer til at aktivere en funktion. Når du trykker på tænd/sluk-knappen, slukkes skærmen, og låsetilstand aktiveres. Enheden låses automatisk, hvis den ikke bruges inden for et fastsat tidsrum.

Du kan låse enheden op ved at trykke på tænd/sluk-knappen eller startskærmknappen, når den berøringsfølsomme skærm er slukket, trykke et vilkårligt sted på skærmen og derefter svippe fingeren i en tilfældig retning.

Justere lydstyrken

Tryk op eller ned på lydstyrkeknappen for at justere ringetone-lydstyrken eller lydstyrken ved afspilning af musik eller video.

Skifte til lydløs tilstand

Brug én af følgende metoder:























- Tryk og hold lydstyrkeknappen nede, indtil lydløs tilstand aktiveres.
- Tryk og hold tænd/sluk-knappen nede, og tryk derefter på **Lydløs**.
- Åbn informationspanelet øverst på skærmen, og tryk derefter på **Lyd**.

Du kan indstille enheden til at afgive en alarm ved forskellige begivenheder, når den er i lydløs tilstand. Tryk og hold tænd/sluk-knappen nede, og tryk derefter på **Vibration**.

Grundlæggende brug

Indikatorikoner

Ikonerne øverst på skærmen viser oplysninger om enhedens status. Tabellen nedenfor indeholder de mest almindelige ikoner.

Ikon	Betydning
	Intet signal
	Signalstyrke
	Roaming (uden for eget dækningsområde)
	Forbundet til GPRS-netværk
	Forbundet til EDGE-netværk
	Forbundet til UMTS-netværk
	Forbundet til HSDPA-netværk
	Wi-Fi tilsluttet
	Bluetooth-funktion aktiveret
	GPS aktiveret
	Opkald i gang
	Ubesvaret opkald
	Synkroniseret med internettet
	Sluttet til computer
	Intet SIM- eller USIM-kort
	Ny sms eller mms
	Alarm aktiveret
	Tilstanden Lydløs aktiveret
	Tilstanden Vibration aktiveret
	Flytilstand aktiveret
	Der opstod en fejl, eller du skal være forsigtig
	Batteriniveau

Bruge den berøringsfølsomme skærm

Brug kun fingrene til at trykke på den berøringsfølsomme skærm.




- Lad ikke den berøringsfølsomme skærm komme i kontakt med andre elektriske enheder. Elektrostatisk udladning kan medføre fejl på den berøringsfølsomme skærm.
- Lad ikke den berøringsfølsomme skærm komme i kontakt med vand. Der kan opstå fejl på den berøringsfølsomme skærm under fugtige forhold, eller hvis den udsættes for vand.
- For at undgå beskadigelse af berøringskærmen må du ikke trykke på den med skarpe genstande eller udøve et for stort tryk på den med dine fingerspidser.
- Hvis du ikke bruger den berøringsfølsomme skærm igennem en længere periode, kan det resultere i screen burn-in eller ghosting. Sluk den berøringsfølsomme skærm, når du ikke bruger enheden.

Fingerbevægelser


Trykke

Du kan åbne en applikation, vælge et menupunkt, trykke på en knap på skærmen eller indtaste et tegn på skærmtastaturet med et fingertryk.

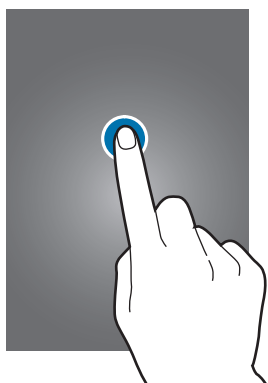


Trække

Du kan flytte et ikon, en miniature eller en forhåndsvisning til en ny placering ved at trykke og holde nede på elementet og trække det til den ønskede position.

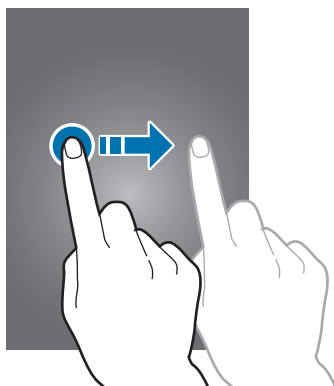


Dobbeltrykke

Dobbeltryk på en webside, et kort eller et billede for at zoome ind. Dobbeltryk igen for at vende tilbage.

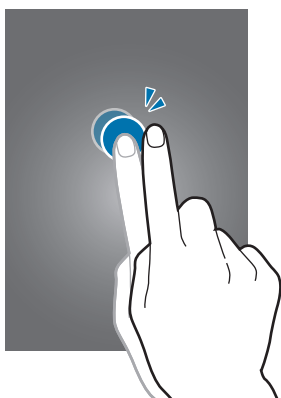


Svippe

Svip til højre eller venstre på startskærmen eller applikationsskærmen for at få vist et andet panel. Svip op eller ned for at rulle gennem en webside eller en liste, såsom en kontaktliste.

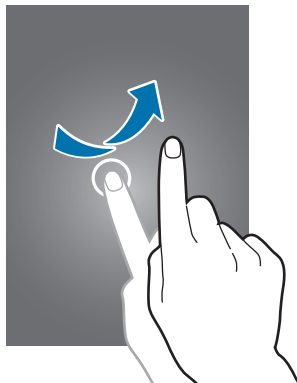


Føre sammen

Spred to fingre fra hinanden på en webside, et kort eller et billede for at zoome ind. Før fingrene sammen for at zoome ud.

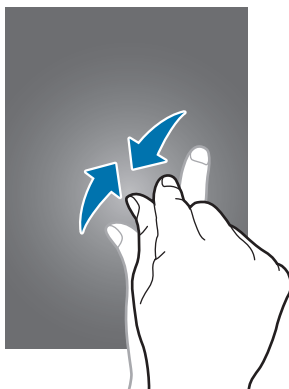


Kontrolbevægelser

Du kan styre enheden ved hjælp af enkle bevægelser.


Bevægelsesfunktionen skal være aktiveret, før du kan bruge bevægelser. På startskærmen trykkes på  → **Indstillinger** → **Bevægelse** og herefter trækkes kontakten **Bevægelse** til højre.



Hvis enheden udsættes for kraftige rystelser eller slag, kan det medføre utilsigtet input. Hvis du vil lære, hvordan du kontrollerer bevægelser korrekt, skal du trykke på  → **Indstillinger** → **Bevægelse** → **Lær om bevægelser**. (s. 96)

Dreje skærmen

Mange applikationer kan bruges i enten stående eller liggende retning. Når du drejer enheden, tilpasses displayet automatisk til den nye skærmretning.

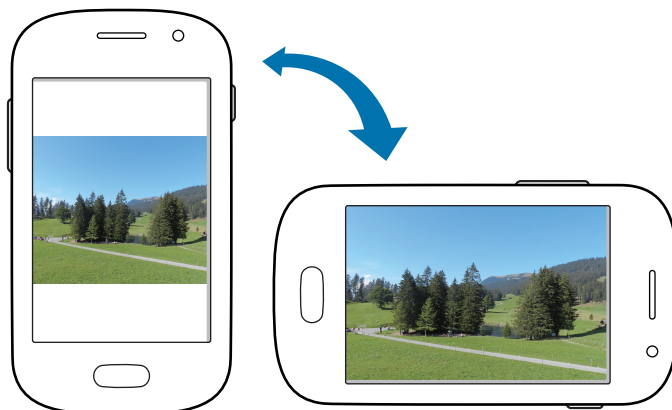


Du kan forhindre displayet i at rotere ved at åbne informationspanelet og fravælge **Skærmrotation**.



- Ikke alle applikationer giver mulighed for skærmrotation.
- Nogle applikationer viser forskellige skærbilleder afhængigt af retningen. Regnemaskinen forvandles til en videnskabelig regnemaskine i liggende retning.


Vende

Vend enheden for at sætte medieafspilningen på pause eller gøre ringetonen eller FM-radioen lydløs.

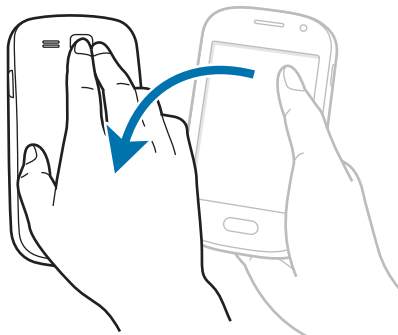

Ryste

- Ryst enheden for at søge efter Bluetooth-enheder.
- Ryst enheden for at opdatere listen over e-mails eller oplysninger fra AccuWeather.

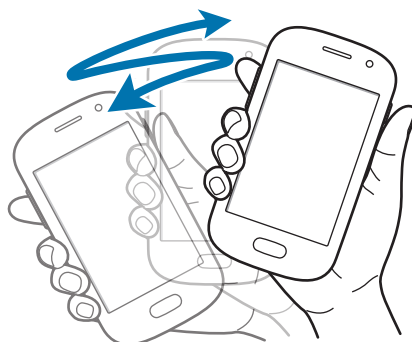

Informationer

Der vises beskedikoner på statuslinjen øverst på skærmen for ubesvarede opkald, nye meddelelser, kalenderbegivenheder, enhedsstatus m.m. Træk nedad fra statuslinjen for at åbne informationspanelet. Rul gennem listen for at få vist flere notifikationer. Luk informationspanelet ved trække linjen, der er nederst på skærmen, opad.

På informationspanelet kan du se din enheds aktuelle status og bruge følgende funktioner:

- **Wi-Fi:** Aktivér eller deaktivér Wi-Fi-funktionen.
- **GPS:** Aktivér eller deaktivér GPS-funktionen.
- **Lyd:** Aktivér eller deaktivér lydløs tilstand. Du kan ryste eller gøre enheden lydløs i lydløs tilstand.
- **Skærmrotation:** Tillad eller forhindr grænsefladen i at rotere, når du drejer enheden.
- **Bluetooth:** Aktivér eller deaktivér Bluetooth-funktionen.
- **Mobildata:** Aktivér eller deaktivér dataforbindelsen.
- **Blok.tilstand:** Aktivér eller deaktivér blokeringstilstand. I blokeringstilstand blokerer enheden beskeder. Tryk på **Indstillinger** → **Blokeringstilstand** for at vælge, hvilke meddelelser der skal blokeres.
- **Synkr.:** Aktivér eller deaktivér automatisk synkronisering af applikationer.



De tilgængelige valg kan variere alt afhængigt af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.


Startskærm

Startskærmen er udgangspunktet, hvorfra du kan få adgang til alle enhedens funktioner. På startskærmen vises indikatorikoner, widgets, genveje til applikationer m.v.

Startskærmen kan have flere paneler. Rul mod højre eller venstre for at få vist andre paneler.

Omarrangere elementer

Tilføje et applikationsikon

Tryk på  på startskærmen, tryk og hold nede på et applikationsikon, og træk det ind i et paneleksempel.

Tilføje et element

Tilpas startskærmen ved at tilføje widgets, mapper eller side.

Tryk og hold nede på det tomme område på startskærmen, og vælg én af følgende kategorier:

- **Programmer og widgets:** Føj widgets eller applikationer til startskærmen.
- **Mappe:** Opret en ny mappe.

Vælg derefter et element, og træk det til startskærmen.

Flytte et element

Tryk og hold nede på et element, og træk det til en ny placering. Træk det ud til siden af skærmen for at flytte det til et andet panel.

Fjerne et element


Tryk og hold nede på et element, og træk det til affaldsspanden øverst på startskærmen. Slip elementet, når affaldsspanden bliver rød.

Omarrangere paneler


Tilføje et nyt panel

Tryk på  → **Redigér side** → .

Flytte et panel

Tryk på  → **Redigér side**, tryk og hold nede på et paneleksempel, og træk det til en ny placering.

Fjerne et panel

Tryk på  → **Redigér side**, tryk og hold nede på et paneleksempel, og træk det til affaldsspanden nederst på skærmen.

Indstille baggrund

Brug et billede, som ligger på enheden, som baggrund på startskærmen.

Tryk på  → **Indstil baggrund** → **Startskærm** på startskærmen, og vælg derefter ét af følgende:

- **Baggrunde:** Få vist baggrundsbilleder.
- **Galleri:** Få vist billeder, der er taget med enhedens kamera, eller som er downloadet fra internettet.
- **Live-baggrunde:** Få vist animerede billeder.

Vælg derefter et billede, og tryk på **Indstil baggrund**. Du kan også vælge et billede, tilpasse størrelsen ved at trække rammen og derefter trykke på **Udført**.

Bruge applikationer

Denne enhed kan køre mange forskellige typer af applikationer lige fra medie- til internetapplikationer.

Åbne en applikation



Åbn en applikation ved at vælge et applikationsikon på startskærmen eller applikationsskærmen.

Åbne fra senest anvendte applikationer

Tryk og hold startskærmknappen nede for at åbne listen over de senest anvendte applikationer. Vælg det applikationsikon, du vil åbne.

Lukke en applikation

Luk de applikationer, du ikke bruger, for at spare på batteriet og opretholde enhedens ydeevne.

Tryk og hold nede på startskærmknappen, tryk på  og derefter på **Afslut** ud for en applikation for at lukke den. Tryk på **Afslut** for at lukke alle åbne applikationer. Du kan også trykke og holde startskærmknappen nede og trykke på .


Applikationsskærm

Applikationsskærmen viser ikoner for alle applikationer, herunder eventuelle nyinstallerede applikationer.

Tryk på  på startskærmen for at åbne applikationsskærmen.

Rul mod højre eller venstre for at få vist andre paneler.

Omarrangere applikationer

Tryk på  → **Redigér**, tryk og hold nede på en applikation, og træk den til en ny placering. Træk den ud til siden af skærmen for at flytte den til et andet panel.

Organisere i mapper

Skab orden i dine applikationer ved at gruppere dem i mapper.

Tryk på  → **Redigér**, tryk og hold nede på en applikation, og træk den til **Opret mappe**.

Indtast et mappenavn, og tryk på **OK**. Placér applikationer i den nye mappe ved at trække dem og derefter trykke **Gem**.

Omarrangere paneler

Før fingrene sammen på skærmen, tryk og hold på et paneleksempel, og træk det til en ny placering.

Installere applikationer

Du kan bruge applikationsbutikker, f.eks. **Samsung Apps**, til at downloade og installere applikationer.

Afinstallere applikationer


Tryk på  → **Afinstallér**, og vælg derefter den relevante applikation.



Standardapplikationer, der følger med enheden, kan ikke afinstalleres.

Dele applikationer

Del downloadede applikationer med andre brugere via e-mail, Bluetooth eller andre metoder.

Tryk på  → **Del programmer**, vælg applikationer, tryk på **Udført**, og vælg derefter en delingsmetode. De næste trin afhænger af den valgte metode.

Indtaste tekst

Brug Samsung tastaturet eller stemmeinputfunktionen til at angive tekst.



Tekstindtastning understøttes ikke på visse sprog. For at indtaste tekst skal du ændre inputsproget til ét af de understøttede sprog.

Skifte tastaturtype

Tryk på en tekst, åbn informationspanelet, tryk på **Vælg indtastningsmetode**, og vælg derefter tastaturtype.


Bruge Samsung tastaturet

Skifte tastaturlayout

Tryk på  → **Stående tastaturtyper** og derefter på **QWERTY-tastatur** eller **3x4-tastatur**.



På 3x4-tastaturet har hver tast tre eller fire tegn. Tryk gentagne gange på tasten, som tegnet er tilknyttet, for at indtaste det pågældende tegn.

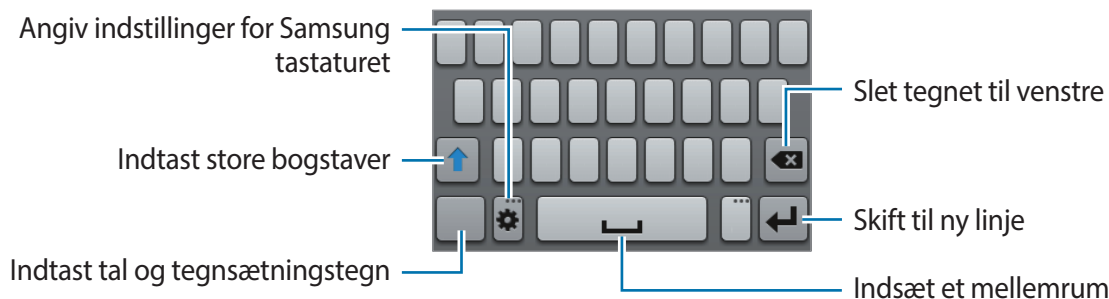

Indtaste store bogstaver

Tryk på , før du indtaster et tegn. Tryk to gange, hvis du kun vil bruge store bogstaver.

Skifte tastatursprog

Skub mellemrumstasten til højre eller venstre for at skifte tastatursprog.

Angive tekst via tale





Aktivér stemmeinputfunktionen, og tal ind i mikrofonen. Enheden viser de ord, du siger.


Hvis enheden ikke genkender ordene korrekt, skal du trykke på den understregede tekst og vælge et andet ord eller en sætning fra rullelisten.

Hvis du vil ændre sproget eller føje sprog til stemmegenkendelsen, skal du trykke på det aktuelle sprog.

Tryk på , når du er færdig.

Kopiere og indsætte

Tryk og hold nede på en tekst, træk  eller  for at markere mere eller mindre tekst, og tryk derefter på  for at kopiere eller på  for at klippe. Den markerede tekst kopieres til udklipsholderen.

Du kan indsætte teksten i et tekstfelt ved at anbringe markøren på det sted, hvor den skal indsættes, og derefter trykke på  → **Indsæt**.

Oprette forbindelse til et Wi-Fi-netværk

Forbind enheden til et Wi-Fi-netværk for at få adgang til internettet eller dele mediefiler med andre enheder. (s. 86)

Tænde og slukke Wi-Fi

Åbn informationspanelet, og tryk på **Wi-Fi** for at slå forbindelsen til eller fra.



Slå Wi-Fi fra, når du ikke bruger forbindelsen, for at spare på batteriet.

Forbinde til Wi-Fi-netværk

Tryk på **Indstillinger** → **Wi-Fi** på applikationsskærmen, og træk kontakten **Wi-Fi** til højre.

Vælg et netværk fra listen over registrerede Wi-Fi-netværk, indtast om nødvendigt en adgangskode, og tryk på **Tilslut**. Der vises et låseikon ud for netværk, som kræver adgangskode. Når der er oprettet forbindelse til et Wi-Fi-netværk, vil enheden fremover automatisk oprette forbindelse til netværket, når det er tilgængeligt.

Tilføje Wi-Fi-netværk

Hvis det ønskede netværk ikke vises på netværkslisten, skal du trykke på **Tilføj Wi-Fi-netværk** i bunden af listen. Indtast netværksnavnet i **Netværks-SSID**, vælg sikkerhedstype, indtast adgangskoden, medmindre det er et åbent netværk, og tryk på **Gem**.

Glemme Wi-Fi-netværk

Alle anvendte netværk, herunder det aktuelle, kan glemmes, så enheden ikke automatisk opretter forbindelse til det. Vælg netværket på netværkslisten, og tryk på **Glem**.

Oprette konto

Google-applikationer, såsom **Play Butik**, kræver en Google-konto, og **Samsung Apps** kræver en Samsung-konto. Opret en Google-konto og en Samsung-konto for at få mest ud af enheden.

Tilføje konto

Følg de viste anvisninger, når du åbner en Google-applikation, for at oprette en Google-konto. Du skal ikke logge ind.

Du kan logge på med eller tilmelde dig en Google-konto ved på applikationsskærmen at trykke på **Indstillinger** → **Tilføj konto** → **Google**. Tryk efterfølgende på **Ny** for at tilmelde dig eller tryk på **Eksisterende**, og følg derefter anvisningerne på skærmen for at fuldføre kontoopsætningen. Du kan anvende flere Google-konti på enheden.

Du bør også oprette en Samsung-konto.

Fjerne konto

Tryk på **Indstillinger** på applikationsskærmen, vælg et kontonavn under **Konti**, vælg den konto, du vil fjerne, og tryk på **Fjern konto**.

Overføre filer

Flyt lyd-, video-, billed- eller andre typer filer fra enheden til computeren eller omvendt.



Følgende filformater understøttes af visse programmer. Afhængigt af enhedens softwareversion er visse filformater måske ikke understøttet.

- Musik: Mp3, m4a, mp4, 3gp, 3ga, wma, ogg, oga, aac og flac
- Billedfiler: Bmp, gif, jpg og png
- Videofiler: 3gp, mp4, mkv, og webm
- Dokument: Doc, docx, dot, dotx, xls, xlsx, xltx, csv, ppt, pptx, pps, ppsx, pot, potx, pdf, hwp, txt, asc, rtf, og zip

Forbinde med Samsung Kies

Samsung Kies er en computerapplikation, som administrerer og synkroniserer mediebiblioteker, kontakter og kalendere med Samsung-enheder. Download den nyeste version af Samsung Kies fra Samsungs webside.

- 1 Slut enheden til computeren med et USB-kabel.

Samsung Kies starter automatisk på computeren. Hvis Samsung Kies ikke starter, skal du dobbeltklikke på Samsung Kies-ikonet på computeren.

- 2 Overfør filer mellem enheden og computeren.

Yderligere oplysninger findes i hjælpen til Samsung Kies.

Forbinde som en medieenhed

- 1 Slut enheden til computeren med et USB-kabel.

- 2 Åbn informationspanelet, og tryk på **Forbundet som en medieenhed** → **Medieenhed (MTP)**.

Tryk på **Kamera (PTP)**, hvis computeren ikke understøtter MTP (Media Transfer Protocol), eller hvis der ikke er installeret en passende driver.

- 3 Overfør filer mellem enheden og computeren.


Sikre enheden

Ved hjælp af sikkerhedsfunktionerne kan du forhindre andre i at bruge eller få adgang til personlige data og oplysninger på enheden. Der skal altid indtastes en oplåsningskode for at låse enheden op.

Indstille et mønster

Tryk på **Indstillinger** → **Låseskærm** → **Skærmlås** → **Mønster** på applikationsskærmen.

Tegn et mønster ved at forbinde mindst fire punkter, og tegn derefter mønsteret igen for at bekræfte det. Angiv en backup-PIN-kode til at låse skærmen op, hvis du glemmer mønsteret.

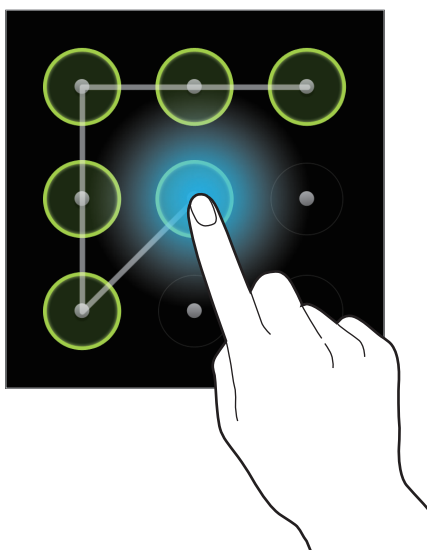

Indstille en PIN-kode

Tryk på **Indstillinger** → **Låseskærm** → **Skærmlås** → **PIN-kode** på applikationsskærmen.

Indtast mindst fire cifre, og indtast adgangskoden igen for at bekræfte.

Indstille en adgangskode

Tryk på **Indstillinger** → **Låseskærm** → **Skærmlås** → **Adgangskode** på applikationsskærmen.

Indtast mindst fire tegn, herunder cifre og symboler, og indtast adgangskoden igen for at bekræfte.

Låse enheden op

Tænd for skærmen ved at trykke på tænd/sluk-knappen eller startskærmknappen, og indtast oplåsningskoden.



Hvis du glemmer oplåsningskoden, kan du få enheden nulstillet i et af Samsungs servicecentre.

Opgradere enheden

Enhedens software kan opgraderes.



Om denne funktion er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

Opgradere med Samsung Kies

Start Samsung Kies, og slut enheden til computeren. Samsung Kies genkender automatisk enheden og viser eventuelle tilgængelige opdateringer i en dialogboks. Klik på knappen Opdatér i dialogboksen for at starte opgraderingen. Du kan finde yderligere oplysninger om opgradering i hjælpen til Samsung Kies.



- Sluk ikke for computeren og frakobl ikke USB-kablet, mens enheden opgraderes.
- Under opgradering af enheden må du ikke slutte andre medieenheder til computeren. Hvis du gør dette, kan du forstyrre opdateringsprocessen.

Trådløs opgradering

Enhedens software kan opgraderes direkte ved hjælp af den trådløse FOTA-tjeneste (firmware over-the-air).

Tryk på **Indstillinger** → **Om enheden** → **Softwareopdatering** → **Opdatér** på applikationsskærmen.

Kommunikation

Telefon


Brug denne applikation til at foretage eller besvare et opkald.

Tryk på **Telefon** på applikationsskærmen.

Foretage opkald

Foretage et opkald

Brug én af følgende metoder:


- **Tastatur:** Indtast nummeret ved brug af tastaturet, og tryk derefter på .
- **Logger:** Foretag et opkald fra historikken over indgående og udgående opkald og meddelelser.
- **Favoritter:** Foretag et opkald fra listen over favoritkontakter.
- **Kontakter:** Foretag et opkald fra kontaktlisten.

Hurtigopkaldsnumre

For hurtigopkaldsnumre skal du trykke og holde nede på det tilsvarende ciffer.

Forudsigelse af nummer


Når du indtaster tal på tastaturet, får du automatisk vist forudsigelser. Vælg én af dem for at foretage et opkald.

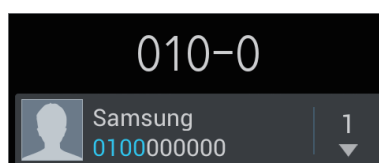

Finde kontakter






Indtast et navn, et telefonnummer eller en e-mailadresse for at finde en kontakt på kontaktlisten. Der vises forudsigelser under indtastning. Vælg en kontakt for at foretage et opkald til vedkommende.

Foretage et internationalt opkald

Tryk og hold nede på **0**, indtil **+**-tegnet vises. Indtast landekode, områdekode og telefonnummer, og tryk på .

Under et opkald

Du kan gøre følgende:

- **Tilf. opk.:** Foretag et andet opkald.
- **Tastatur:** Åbn tastaturet.
- **Højttaler:** Aktivér højttalertelefonen. Hold enheden væk fra dine ører, når du bruger højttalertelefonen.
- **Lydløs:** Slå mikrofonen fra, så den anden person ikke kan høre dig.
- **Høretelefon:** Skift til en eventuelt tilsluttet Bluetooth-høretelefon.
- **Skift:** Skift mellem to opkald.
- **Flet:** Foretag et opkald mellem flere personer, når der er ringet op til to numre. Gentag dette for at tilføje flere personer. Denne funktion er kun tilgængelig, hvis tjenesten flerparsamtale er aktiveret.
-  → **Kontakter:** Åbn kontaktlisten.
-  → **Meddelelse:** Send en meddelelse.
-  → **Notat:** Opret et notat.
-  → **Overfør:** Forbind den første og den anden person. Du forlader samtalen, når du aktiverer denne funktion.
-  → **Administrér konferenceopkald:** Før en privat samtale med en person under et opkald mellem flere personer, eller afbryd forbindelsen til den ene person.

Tilføje kontakter

Indtast et nummer, og tryk på **Føj til kontakter** for at føje et telefonnummer til kontaktlisten fra tastaturet.

Få vist opkaldslogger

Tryk på **Logger** for at få vist historikken over indgående og udgående opkald.

Du kan filtrere opkaldsloggen ved at trykke på  → **Vis efter**, og derefter foretage et valg.

FDN

Enheden kan indstilles til at begrænse udgående opkald til numre med bestemte præfikser. Disse præfikser gemmes på SIM- eller USIM-kortet.

Tryk på  → **Opkaldsindstillinger** → **Yderligere indstillinger** → **FDN** → **Aktivér FDN**, og indtast den PIN2-kode, der fulgte med SIM- eller USIM-kortet. Tryk på **FDN-liste**, og tilføj numre.

Opkaldsspærring

Enheden kan indstilles til at spærre visse opkald. Du kan f.eks. spærre opkald til internationale numre.

Tryk på  → **Opkaldsindstillinger** → **Yderligere indstillinger** → **Opkaldsspærring**, vælg en opkaldstype og en spærrefunktion, og indtast derefter en adgangskode.

Modtage opkald


Besvare et opkald

Træk  uden for cirklen, eller tryk på høretelefonknappen ved indgående opkald.

Hvis tjenesten Banke på er aktiveret, kan du foretage et andet opkald. Når det andet opkald besvares, sættes det første opkald på hold.

Afvis et opkald


Træk  uden for cirklen, eller tryk og hold nede på høretelefonknappen ved indgående opkald.

Tryk på **Afvis opkald med meddelelse** for at sende en meddelelse, når du afviser et indgående opkald. Du kan oprette en afvisningsmeddelelse ved at trykke på  → **Opkaldsindstillinger** → **Indstil afvisningsmeddelelser**.

Afvis opkald fra uønskede numre automatisk


Tryk på  → **Opkaldsindstillinger** → **Opkaldsafvisning**, træk kontakten **Afvis automatisk** til højre, og tryk derefter på **Liste over automatisk afviste**. Tryk på **Opret**, indtast et nummer, tildel en kategori, og tryk på **Gem**.

Ubesvarede opkald

Ved ubesvarede opkald vises  på statuslinjen. Åbn informationspanelet for at se listen over ubesvarede opkald.

Banke på

Banke på er en tjeneste, der leveres af tjenesteudbyderen. Ved hjælp af tjenesten kan du afbryde et igangværende opkald og skifte til et indgående. Tjenesten kan ikke bruges ved videoopkald.

Du kan aktivere tjenesten ved at trykke på  → **Opkaldsindstillinger** → **Yderligere indstillinger** → **Banke på**.

Viderestilling

Enheden kan indstilles til at viderestille indgående opkald til et bestemt nummer.


Tryk på  → **Opkaldsindstillinger** → **Viderestilling**, og vælg opkaldstype og betingelse. Indtast et nummer, og tryk på **Aktivér**.

Afslutte et opkald

Tryk på **Afslut** for at afslutte et opkald. Alternativt kan du trykke på høretelefonknappen.






Videopkald

Foretage et videopkald

Indtast nummeret, eller vælg en kontakt fra kontaktlisten, og tryk derefter på  for at foretage et videopkald.

Under et videopkald

Du kan gøre følgende:

- **Skift kamera:** Skift mellem forreste og bageste kamera.
- **Lydløs:** Slå mikrofonen fra, så den anden person ikke kan høre dig.
-  → **Skjul mig:** Skjul dit billede for den anden person.
-  → **Udgående billede:** Vælg det billede, der vises for den anden person.
-  → **Tastatur:** Åbn tastaturet.
-  → **Skift til høretelefoner:** Skift til en eventuelt tilsluttet Bluetooth-høretelefon.
-  → **Højttaler fra:** Deaktiver højttalerfunktionen.

Tryk og hold nede på den anden persons billede for at få adgang til følgende valg:

- **Tag billede:** Gem den anden persons billede.
- **Optag video:** Optag en video af billederne fra den anden person.




I mange lande er det ulovligt at optage et opkald uden samtalepartnerens tilladelse.

Tryk og hold nede på dit billede for at få adgang til følgende valg:

- **Skift kamera:** Skift mellem forreste og bageste kamera.
- **Udgående billede:** Vælg det billede, der vises for den anden person.

Skifte billeder

Træk det ene billede over i det andet for at bytte billeder.

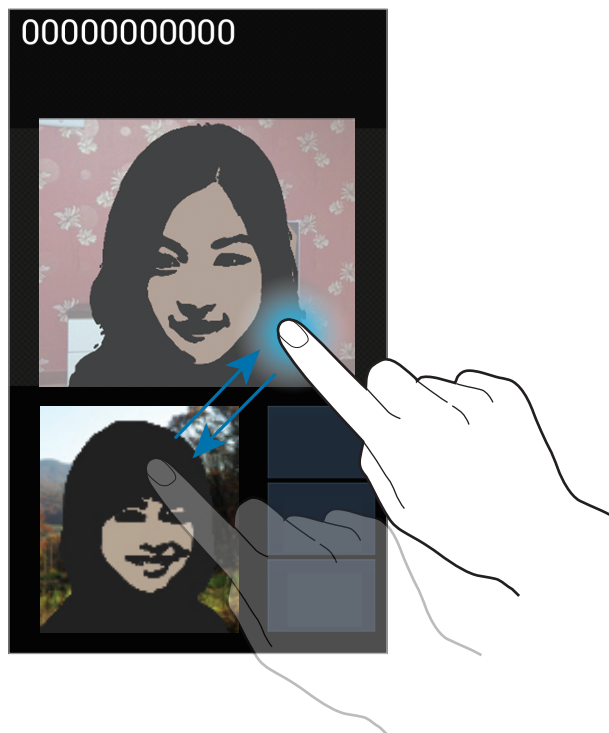

Kontakter




Brug denne applikation til at administrere kontakter, herunder telefonnumre, e-mailadresser m.m.

Tryk på **Kontakter** på applikationsskærmen.

Administrere kontakter

Oprette en kontakt

Tryk på **+**, og indtast kontaktoplysninger.

- : Tilføj et billede.
-  / : Tilføj eller slet et kontaktfelt.


Redigere en kontakt

Vælg en kontakt, der skal redigeres, og tryk på .

Slette en kontakt

Tryk på  → **Slet**.

Indstille et hurtigopkaldsnummer






Tryk på  → **Indstilling for hurtigopkald**, vælg et hurtigopkaldsnummer, og vælg den kontakt, det skal tilknyttes. Du kan fjerne et hurtigopkaldsnummer ved at trykke og holde det nede og derefter trykke på **Fjern**.

Søge efter kontakter

Brug én af følgende søgemetoder:

- Rul op eller ned på kontaktlisten.
- Før en finger ned ad indekset i højre side for at rulle hurtigt gennem kontaktlisten.
- Tryk på søgefeltet øverst på kontaktlisten, og indtast søgekriterier.

Når en kontakt er markeret, kan du gøre ét af følgende:

-  : Føj til favoritkontakter.
-  /  : Foretag et stemme- eller videoopkald.
-  : Skriv en meddelelse.
-  : Skriv en e-mail.

Importere og eksportere kontakter

Synkronisere med Google Contacts

Tryk på  → **Flet med Google**.

Kontakter, der synkroniseres med Google Contacts, vises med  i kontaktlisten.

Hvis en kontakt tilføjes eller slettes på enheden, tilføjes eller slettes den også fra Google Contacts og omvendt.

Synkronisere med Samsung Contacts

Tryk på  → **Flet med Samsung.**

Kontakter, der synkroniseres med Samsung Contacts, vises med  i kontaktlisten.

Hvis en kontakt tilføjes eller slettes på enheden, tilføjes eller slettes den også fra Samsung Contacts og omvendt.

Importere kontakter

Tryk på  → **Importér/Eksportér** → **Importér fra USB-lager, Importér fra SD-kort eller Importér fra SIM-kort.**

Eksportere kontakter

Tryk på  → **Importér/Eksportér** → **Eksportér til USB-lager, Eksportér til SD-kort eller Eksportér til SIM-kort.**

Dele kontakter

Tryk på  → **Importér/Eksportér** → **Del visitkort via**, vælg kontakter, tryk på **Udført**, og vælg derefter en delingsmetode.

Favoritkontakter

Tryk på , og gør derefter ét af følgende:

- **Søg:** Søg efter kontakter.
- **Føj til favoritter:** Føj kontakter til favoritter.
- **Fjern fra favoritter:** Fjern kontakter fra favoritter.
- **Gittervisning / Listervisning:** Vis kontakter i gitter- eller listeform.


Kontaktgrupper

Føje kontakter til en gruppe

Vælg en gruppe, og tryk på . Vælg kontakter, der skal tilføjes, og tryk derefter på **Udført**.

Administrere grupper

Tryk på , og gør derefter ét af følgende:


- **Opret:** Opret en ny gruppe.
- **Søg:** Søg efter kontakter.
- **Skift rækkefølge:** Tryk og hold nede på  ud for gruppenavnet, træk op eller ned, og tryk på **Udført**.
- **Slet grupper:** Vælg brugertilføjede grupper, og tryk derefter på **Slet**. Standardgrupper kan ikke slettes.

Sende en meddelelse eller e-mail til en gruppes medlemmer

Vælg en gruppe, tryk på  → **Send meddelelse** eller **Send e-mail**, vælg medlemmer, og tryk derefter på **Udført**.

Visitkort

Opret et visitkort, og send det til andre.

Tryk på **Konfigurer profil**, indtast oplysninger, såsom telefonnummer, e-mailadresse og postadresse, og tryk derefter på **Gem**. Hvis der allerede er gemt brugeroplysninger, når du konfigurerer enheden, skal du vælge visitkortet i **MIG** og redigere det ved at trykke på .

Tryk på  → **Del visitkort via**, og vælg derefter en delingsmetode.

Meddelelser


Brug denne applikation til at sende sms'er eller mms'er.

Tryk på **Meddelelser** på applikationsskærmen.




Du kan blive opkrævet yderligere gebyrer for at sende eller modtage meddelelser, når du er uden for dit hjemmenets dækningsområde. Kontakt tjenesteudbyderen for at få yderligere oplysninger.




Sende meddelelser

Tryk på , tilføj modtagere, skriv en meddelelse, og tryk derefter på .

Brug følgende metoder til at tilføje modtagere:

- Indtast et telefonnummer.
- Tryk på , vælg kontakter, og tryk på **Udført**.

Brug følgende metoder til at oprette en mms.

- Tryk på , og vedhæft billeder, videoklip, kontakter, notater, begivenheder m.v.
- Tryk på  → **Indsæt humørikon** for at indsætte humørikoner.
- Tryk på  → **Tilføj emne** for at indtaste et emne.

Få vist indgående meddelelser

Indgående meddelelser grupperes i meddelelsestråde efter kontakt.

Vælg en kontakt for at få vist personens meddelelse.

Aflytte en telefonsvarermeddelelse

Tryk og hold nede på **1** på tastaturet, og følg tjenesteudbyderens anvisninger.

E-mail

Brug denne applikation til at sende eller få vist e-mails.

Tryk på **E-mail** på applikationsskærmen.



Oprette e-mailkonti


Opsæt en e-mailkonto, første gang du åbner **E-mail**.

Indtast e-mailadressen og adgangskoden. Tryk på **Næste** for en privat e-mailkonto, såsom Google Mail, eller tryk på **Manuel ops.** for en arbejds-e-mailkonto. Følg derefter anvisningerne på skærmen for at fuldføre opsætningen.

Du kan opsætte endnu en e-mailkonto ved at trykke på  → **Indstillinger** → .


Sende meddelelser

Tryk på den relevante e-mailkonto og derefter på  øverst på skærmen. Indtast modtagere, emne og meddelelse, og tryk derefter på .


Tryk på  for at tilføje en modtager fra kontaktlisten.

Tryk på  → **Tilføj Cc/Bcc** for at tilføje flere modtagere.


Tryk på  for at vedhæfte billeder, videoklip, kontakter, notater, begivenheder m.v.

Tryk på  for at indsætte billeder, begivenheder, kontakter og placeringsoplysninger i meddelelsen.

Læse meddelelser

Vælg en e-mailkonto, hvorefter der hentes nye meddelelser. Tryk på , hvis du vil hente nye meddelelser manuelt.

Tryk på en meddelelse for at læse den.

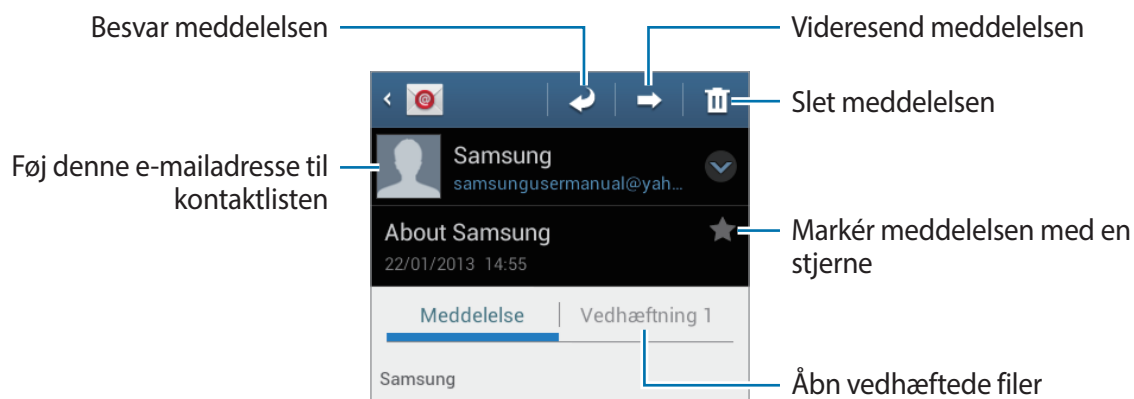

Tryk på fanen vedhæftet fil for at åbne vedhæftede filer, og tryk derefter på  ud for den vedhæftede fil for at gemme den.

Google Mail



Brug denne applikation til at få hurtig og direkte adgang til Google Mail-tjenesten.

Tryk på **Google Mail** på applikationsskærmen.



- Om denne applikation er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.
- Denne applikation kan være mærket på anden vis, alt afhængigt af dit geografiske område eller tjenesteudbyder.

Sende meddelelser

Tryk på  i en postkasse, indtast modtagere, emne og en meddelelse, og tryk derefter på .

Tryk på  → **Vedhæft billede** for at vedhæfte billeder.

Tryk på  → **Vedhæft video** for at vedhæfte videoer.

Tryk på  → **Tilføj Cc/Bcc** for at tilføje flere modtagere.

Tryk på  → **Gem kladde** for at gemme meddelelsen til senere levering.

Tryk på  → **Kassér** for at starte forfra.


Læse meddelelser



Etiketter

Google Mail bruger ikke egentlige mapper, men i stedet etiketter. Når Google Mail startes, vises meddelelser med etiketten Indbakke.

Tryk på  at få vist meddelelser med andre etiketter.

Du kan føje en etiket til en meddelelse ved at vælge meddelelsen, trykke på , og derefter vælge den etiket, der skal tildeles.

Talk

Brug denne applikation til at chatte med andre via Google Talk.

Tryk på **Talk** på applikationsskærmen.



Om denne applikation er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

Offentlig profil

Tryk på konto-id'et oven over vennelisten for at ændre tilgængelighedsstatus, billede eller statusmeddelelse.

Tilføje venner

Tryk på , indtast e-mailadressen på den ven, du vil tilføje, og tryk på **FÆRDIG**.

Chatte med venner

Vælg en ven fra vennelisten, skriv en meddelelse i feltet nederst på skærmen, og tryk derefter på ➤.

Tryk på  → **Føj til chat** for at føje en ven til chatten.

Tryk på  → **Afslut chat** for at afslutte chatten.

Skifte mellem chats

Rul mod højre eller venstre.

Slette chathistorik

Chats gemmes automatisk. Du kan slette chathistorik ved at trykke på ☰ → **Ryd chatoversigt**.

Google+

Brug denne applikation for at holde kontakten med folk via Googles sociale netværkstjeneste.

Tryk på **Google+** på applikationsskærmen.



Om denne applikation er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

Tryk på **Alle cirkler** for at ændre kategori, og rul derefter op eller ned for at se indlæg fra dine cirkler.

Messenger

Brug denne applikation til at chatte med andre via chattetjenesten Google+.

Tryk på **Messenger** på applikationsskærmen.



Om denne applikation er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

Vælg en ven fra vennelisten, skriv en meddelelse i feltet nederst på skærmen, og tryk derefter på ➤.

ChatON

Brug denne applikation til at chatte med enheder, der har et mobilnummer.

Tryk på **ChatON** på applikationsskærmen.



Om denne applikation er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

Opret vennelisten ved at indtaste telefonnumre eller e-mailadresser på Samsung-konti eller vælge venner fra listen med forslag.

Vælg en ven for at begynde at chatte.

Du kan synkronisere kontakter på enheden med ChatON ved at trykke på **Indstillinger** → **Kontaktsynk**.

Web og netværk

Internet

Brug denne applikation til at gå på internettet.


Tryk på **Internet** på applikationsskærmen.


Få vist websider

Tryk på adressefeltet, angiv webadressen, og tryk derefter på **Gå**.


Tryk på  for at dele, gemme eller udskrive den aktuelle webside, mens du ser på den.

Åbne en ny side

Tryk på  → **Nyt vindue**.

Du kan gå til en anden webside ved at trykke på , rulle mod højre eller venstre og trykke på den pågældende side.

Søgning på internettet via stemmen

Tryk på adressefeltet og på , sig et nøgleord, og vælg derefter ét af de foreslåede nøgleord.



Om denne funktion er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.


Bogmærker

Du kan bogmærke den aktuelle side ved at trykke på  → **Tilføj bogmærke**.

Du kan åbne en bogmærket webside ved at trykke på , og vælge et bogmærke.

Historik

Tryk på  → **Oversigt** for at åbne en webside fra listen over senest besøgte websider. Du kan rydde historikken ved at trykke på  → **Ryd historik**.

Tryk på  → **Oversigt** → **Mest besøgte** for at åbne en webside fra listen over mest besøgte websider.

Gemte sider

Tryk på  → **Gemte sider** for at få vist gemte websider.


Links

Tryk på og hold et link på websiden, hvis du vil åbne det på en ny side, gemme det eller kopiere det.

Tryk på  → **Downloads** for at se gemte links.

Dele websider

Tryk på  → **Del side** for at dele en websideadresse med andre.

Du kan dele et udsnit af en webside ved at trykke og holde nede på den ønskede tekst og efterfølgende trykke på  → **Del**.

Chrome

Brug dette program til at søge efter oplysninger og gennemse websider.

Tryk på **Chrome** på applikationsskærmen.




Om denne applikation er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

Få vist websider

Tryk på adressefeltet, og indtast en webadresse eller søgekriterier.

Åbne en ny side

Tryk på  → **Ny fane**.


Du kan vælge en anden webside ved at trykke på  og vælge en webside.


Søgning på internettet via stemmen

Tryk på adressefeltet og på , sig et nøgleord, og vælg derefter ét af de foreslåede nøgleord.

Synkronisering med andre enheder

Synkronisér åbne faner og bogmærker så de kan bruges i Chrome på en anden enhed, når du er logget på med den samme Google-konto.

Du kan få vist åbne faner på andre enheder ved at trykke på  → **Andre enheder**. Vælg en webside, du vil besøge.

Tryk på  for at se bogmærker.

Bluetooth

Bluetooth opretter en direkte trådløs forbindelse mellem to enheder over korte afstande. Via Bluetooth kan du udveksle data eller mediefiler med andre enheder.




- Samsung er ikke ansvarlig for tab, opfangelse eller forkert brug af data, der er blevet sendt eller modtaget via Bluetooth-funktionen.
- Sørg altid for, at du deler og modtager data med enheder, som du ved, at du kan stole på, og som er korrekt sikrede. Hvis der er hindringer mellem enhederne, reduceres sendeafstanden muligvis.
- Nogle enheder er muligvis ikke kompatible med din enhed. Det er især enheder, der ikke er afprøvet eller godkendt af Bluetooth SIG.
- Undgå at bruge Bluetooth-funktionen til ulovlige formål, f.eks. piratkopiering af filer eller ulovlig aflytning af kommunikation til kommercielle formål.
Samsung kan ikke holdes ansvarlig for konsekvenserne af ulovlig brug af Bluetooth-funktionen.

For at aktivere Bluetooth skal du på applikationsskærmen trykke på **Indstillinger** → **Bluetooth**, og trække kontakten **Bluetooth** til højre.

Parre med andre Bluetooth-enheder

Du kan få vist en liste over registrerede enheder ved på applikationsskærmen at trykke på **Indstillinger** → **Bluetooth** → **Søg**. Vælg den enhed, du vil parre med, og bekræft ved at acceptere den automatisk genererede adgangskode på begge enheder.

Sende og modtage data

Mange applikationer understøtter dataoverførsel via Bluetooth. Blandt andet **Galleri**. Åbn **Galleri**, vælg et billede, tryk på  → **Bluetooth**, og vælg derefter én af de parrede Bluetooth-enheder. Herefter skal Bluetooth-godkendelsesanmodningen accepteres på den anden enhed for at modtage billedet. Den overførte fil gemmes i mappen **Bluetooth**. Hvis der modtages en kontakt, føjes den automatisk til kontaktlisten.

NFC

Med enheden kan du læse NFC-tags (near field communication), som indeholder oplysninger om produkter. Du kan også bruge denne funktion til at foretage betalinger og købe billetter til transport eller begivenheder, når du har downloadet de påkrævede applikationer.



Batteriet har en indbygget NFC-antenne. Håndtér batteriet med forsigtighed for at undgå at beskadige NFC-antennen.



Hvis skærmen er låst, læser enheden ikke NFC-tags og modtager ikke data.

Du aktiverer NFC-funktionen ved på applikationsskærmen at trykke på **Indstillinger** → **Flere indstillinger** → **NFC**. Træk kontakten **NFC** til højre.

Læse oplysninger fra et NFC-tag

Anbring enheden i nærheden af et NFC-tag. Oplysningerne fra tag'et vises.

Foretage køb ved hjælp af NFC-funktionen

Inden du foretager køb ved brug af NFC-funktionen, skal du tilmelde dig tjenesten for mobilbetaling. Kontakt din tjenesteudbyder for at tilmelde dig eller få oplysninger om tjenesten. Rør ved NFC-kortlæseren med bagsiden af enheden.

Send data via Android Beam

Brug funktionen Android Beam til at sende data, f.eks. websider og kontakter, til enheder, hvorpå NFC er aktiveret.

Tryk på **Indstillinger** → **Flere indstillinger** → **NFC** på applikationsskærmen. Træk kontakten **Android Beam** til højre.

Vælg et element, sæt bagsiden af din enhed hen til bagsiden af den anden enhed, og tryk derefter på skærmen på din enhed.

S Beam

Brug denne funktion til at sende data, som f.eks. musik, videoklip, billeder og dokumenter.



Send ikke ophavsretligt beskyttede data via S Beam. Du risikerer at overtræde ophavsretslovgivningen. Samsung kan ikke drages til ansvar for ulovlig anvendelse af ophavsretligt beskyttet materiale.

Tryk på **Indstillinger** → **Flere indstillinger** → **S Beam** på applikationsskærmen. Træk kontakten **S Beam** til højre.

Vælg en fil, sæt bagsiden af din enhed hen til bagsiden af den anden enhed, og tryk derefter på skærmen på din enhed.



Hvis enhederne forsøger at sende data samtidigt, kan filoverførslen mislykkes.

Medie

Musikafspiller

Brug denne applikation til at lytte til musik.


Tryk på **Musikafspiller** på applikationsskærmen.



- Afhængigt af enhedens softwareversion er visse filformater måske ikke understøttet.
- Nogle filer kan måske ikke afspilles korrekt. Det afhænger af den anvendte kodning.

Afspille musik

Vælg en musikkategori og derefter den sang, du vil afspille.

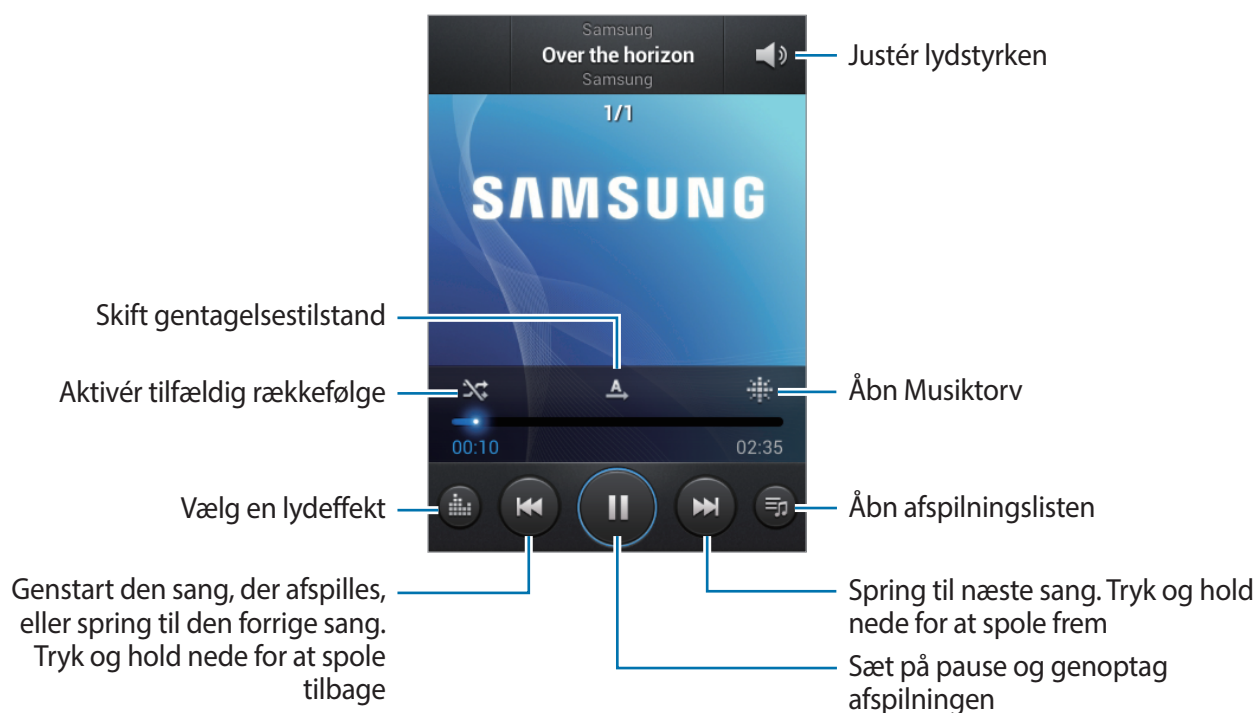



Indstille en sang som ringetone

Du kan indstille den sang, du hører, som ringetone ved at trykke på  → **Vælg som** → **Telefonringetone**.

Oprette afspilningslister

Sammensæt din egen afspilningsliste.

Tryk på **Afspilningslister** og derefter på  → **Opret afspilningsliste**. Indtast en titel, og tryk på **OK**. Tryk på **Tilføj musik**, vælg de ønskede sange, og tryk derefter på **Udført**.

Du kan føje den sang, du allerede afspiller, til en afspilningsliste ved at trykke på  → **Føj til afspiln.liste**.

Afspille musik efter humør

Afspil musik grupperet efter humør. Afspilningslisten oprettes automatisk af enheden. Når du har tilføjet en ny sang, skal du trykke på **Musiktorv** →  → **Biblioteksopdatering**.

Tryk på **Musiktorv**, og vælg en humørindstilling. Du kan også vælge flere celler ved at trække med fingeren.

Kamera

Brug denne applikation til at tage billeder eller optage video.

I **Galleri** kan du se de billeder og videoklip, der er optaget med enhedens kamera. (s. 65)

Tryk på **Kamera** på applikationsskærmen.




Kameraet slukker automatisk, når det ikke bruges.

Gode kamera-manerer

- Du må ikke tage billeder af eller filme personer uden deres tilladelse.
- Du må ikke tage billeder af eller filme på steder, hvor dette er forbudt ved lov.
- Du må ikke tage billeder af eller filme på steder, hvor du måske krænker andres privatliv.

Tage billeder


Tage et billede

Tryk på eksempelskærmen på den del af billedet, som kameraet skal fokusere på. Når der er fokuseret på motivet, bliver fokusrammen grøn. Tryk på  for at tage et billede.



Scenetilstand

Foruddefinerede indstillinger gør det nemmere at tage peg-og-skyd-billeder.


Tryk på  → **Scenetilstand**.

- **Portræt**: Brug denne indstilling, når motivet er en person.
- **Liggende**: Brug denne indstilling til at tage billeder af blå himmel og landskaber med mere levende farver.
- **Sport**: Brug denne indstilling til motiver i hurtig bevægelse.
- **Fest/indendørs**: Brug denne indstilling til veloplyste indendørsscener.
- **Strand/sne**: Brug denne indstilling til veloplyste eller solrige udendørsscener.
- **Solnedgang**: Brug denne indstilling til at få dybere farver og skarpere kontraster.
- **Daggry**: Brug denne indstilling til meget diskrete farver.

- **Efterårsfarve:** Brug denne indstilling til rødforskudte baggrundsscener.
- **Tekst:** Brug denne indstilling til bøger eller plakater.
- **Stearinlys:** Brug denne indstilling til lysstærke motiver mod en mørk baggrund.
- **Fyrværk.:** Brug denne indstilling til scener med høj kontrast.
- **Baggrundslys:** Brug denne indstilling til emner med stærkt lys i baggrunden.
- **Nat:** Brug denne indstilling til billeder, der er taget under mørkere forhold.

Fotograferingstilstand

Adskillige fotoeffekter er tilgængelige.



Tryk på  → **Fototilstand**.

- **Enkeltoptagelse:** Tag et enkelt billede.
- **Panorama:** Tag et billede, som er komponeret af mange sammensatte billeder.
- **Del billede:** Send et billede direkte til en anden enhed via Wi-Fi Direct.
- **Smilbillede:** Tag et billede, hvor kameraet venter på, at motivet smiler.

Panoramabilleder



Et panoramabillede er et bredt landskabsbillede, som består af flere billeder.

Tryk på  → **Fototilstand** → **Panorama**.

Tryk på , og bevæg kameraet i en vilkårlig retning. Når den blå ramme flugter med søgeren, tager kameraet automatisk et nyt billede i en panoramaserie. Tryk på  igen for at stoppe optagelsen.

Optage videoer

Optage en video

Skub kontakten stillkamera-videokamera til videoikonet, og tryk på  for at optage en video. Tryk på  for at stoppe optagelsen.



- Manuel fokus er ikke tilgængeligt i videotilstand.
- Zoomfunktionen er måske ikke tilgængelig, når der optages med højeste opløsning.


Optagelsestilstand



Tryk på  for at skifte optagelsestilstand.

- **Normal:** Brug denne tilstand til at optage i normal kvalitet.
- **Mms-grænse:** Brug denne tilstand til at reducere kvaliteten, hvis videoen skal sendes via mms.

Zoom ind og ud

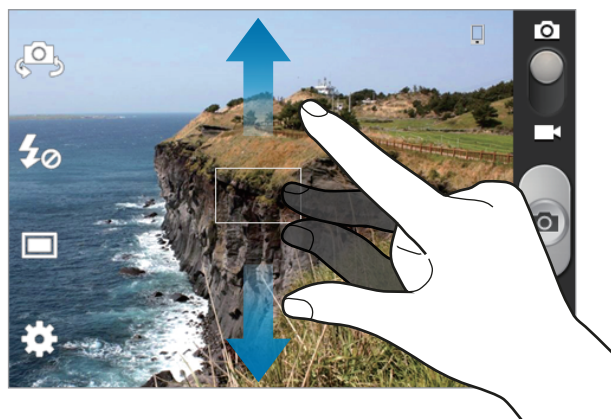


Brug én af følgende metoder:

- Brug lydstyrkeknappen til at zoome ind eller ud.
- Spred to fingre fra hinanden på skærmen for at zoome ind, og før dem sammen for at zoome ud.



- Zoomfunktionen er måske ikke tilgængelig, når der optages med højeste opløsning.
- Zoom ind/ud-effekten er tilgængelig, når du bruger zoomfunktionen under en videooptagelse.

Konfigurere indstillinger for Kamera

Tryk på  for at konfigurere indstillinger for Kamera. Følgende valg er ikke alle tilgængelige i både stillkamera- og videokameratilstand. De tilgængelige valg varierer afhængigt af den anvendte tilstand.

- **Redigér genveje:** Omorganisér genveje til ofte anvendte valg.
- **GPS-tag:** Føj et GPS-tag til billedet.



- Hvis du vil forbedre GPS-signalerne, skal du undgå at tage billeder på steder, hvor signalet kan blive blokeret, som f.eks. mellem bygninger eller i lavtliggende områder samt under dårlige vejrforhold.
- Din placering vises muligvis på billeder, når du overfører dem til internettet. For at undgå dette skal du deaktivere GPS-tag-indstillingen.

- **Selvportræt:** Tag et billede af dig selv.
- **Selvoptagelse:** Optag en video af dig selv.
- **Kameralys:** Aktivér eller deaktivér kameralys.
- **Fototilstand:** Skift optagelsestilstand.
- **Optagelsestilstand:** Skift optagelsestilstand.
- **Effekter:** Vælg mellem forskellige billedeffekter.
- **Scenetilstand:** Skift scenetilstand.
- **Eksponeringsværdi:** Denne bestemmer, hvor meget lys kameraets sensor modtager. Ved dårlige lysforhold skal du øge eksponeringen.
- **Fokustilstand:** Vælg en fokustilstand. **Autofokus** styres af kameraet. **Makro** er til nærmotiver.
- **Selvudløser:** Brug denne funktion til at forsinke billedtagningen.
- **Opløsning:** Vælg en opløsning. Jo højere opløsning, des bedre kvalitet. Men det øger også filstørrelsen.
- **Hvidbalance:** Vælg en passende hvidbalance for at opnå en naturlig farvegengivelse på billederne. Indstillingerne er udformet til specifikke lysforhold. Disse indstillinger svarer til varmeområdet for hvidbalance i professionelle kameraer.
- **ISO:** Vælg en ISO-værdi. Denne værdi afgør kameraets lysfølsomhed. Den måles i film-kamera-ækvivalenter. Lave værdier er for stillestående eller meget belyste motiver. Højere værdier er for hurtigt bevægende eller dårligt belyste motiver.
- **Måling:** Vælg en målemetode. Metoden afgør, hvordan lysværdier beregnes. **Centervægtet** måler baggrundslyset i midten af billedet. **Punkt** måler lysværdier på et bestemt punkt. **Matrix** beregner gennemsnittet af hele billedet.
- **Hjælpelinjer:** Få vist hjælpelinjer i søgeren for at forbedre kompositionen ved udvælgelse af motiver.

- **Autodel billede:** Bruges til automatisk at aktivere Wi-Fi Direct og skifte til tilstanden Del billede, når du sætter bagsiden af din enhed op til en anden NFC-aktiveret enhed og efterfølgende trykker på skærmen på din enhed.
- **Gem som vendt om:** Invertér billedet for at danne et spejlbillede af det oprindelige billede.
- **Billedkvalitet:** Angiver kvalitetsniveauet for billedet. Jo højere billedkvaliteten er, des mere lagerplads kræver billedet.
- **Videokvalitet:** Indstil kvalitetsniveauet for videoer.
- **Lagring:** Vælg hukommelsesplacering til lagring.
- **Nulstil:** Nulstil kameraindstillingerne.

Genveje

Omorganisér genveje, så du har nem adgang til kameraets forskellige funktioner.

Tryk på  → **Redigér genveje.**

Tryk og hold nede på en funktion, og træk den til en plads til venstre på skærmen. Du kan flytte de eksisterende ikoner på listen ved at trykke på dem og herefter trække.

Galleri

Brug denne applikation til at se billeder og videoklip.

Tryk på **Galleri** på applikationsskærmen.



- Afhængigt af enhedens software er visse filformater måske ikke understøttet.
- Nogle filer kan måske ikke afspilles korrekt. Det afhænger af, hvorledes de er kodet.

Se billeder

Når du starter **Galleri**, vises de tilgængelige mapper. Når en anden applikation, såsom **E-mail**, gemmer et billede, oprettes der automatisk en mappe til billedet. På samme måde oprettes mappen **Screenshots** automatisk, når du kopierer et skærbillede. Vælg den mappe, du vil åbne.

Billederne i en mappe vises efter oprettelsesdato. Vælg et billede for at se det i fuld skærm.

Rul mod venstre eller højre for at se det næste eller det forrige billede.

Zoom ind og ud

Brug én af følgende metoder til at zoome ind på et billede:

- Dobbelttryk et vilkårligt sted for at zoome ind.
- Spred to fingre fra hinanden et vilkårligt sted for at zoome ind. Før dem sammen for at zoome ud, eller tryk to gange for at vende tilbage.

Afspille videoklip

Videofiler vises med ikonet  i forhåndsvisning. Vælg en video for at se den, og tryk på .




Redigere billeder

Tryk på , og brug følgende funktioner, når du får vist et billede:

- **Slet:** Slet billedet.
- **Kopier til udklipsholder:** Kopier til udklipsholder.
- **Rotér mod uret:** Rotér mod uret.
- **Rotér med uret:** Rotér med uret.
- **Beskær:** Tilpas størrelsen af den orange ramme for at beskære og gemme det indrammede billede.
- **Vælg som:** Indstil billedet som baggrund eller kontaktbillede.
- **Udskriv:** Udskriv via en USB- eller Wi-Fi-forbindelse. Enheden er kun kompatibel med visse Samsung printere.
- **Omdøb:** Omdøb filen.
- **Detaljer:** Se billeddetaljer.




Slette billeder

Brug én af følgende metoder:


- Tryk på  → **Vælg element** i en mappe, markér billederne, og tryk på  → **Slet**.
- Tryk på  → **Slet**, når du får vist et billede.

Dele billeder

Brug én af følgende metoder:

- Tryk på  → **Vælg element** i en mappe, markér billederne, og tryk på  for at sende dem til andre.
- Tryk på , når du får vist et billede, for at sende det til andre eller dele det via sociale netværkstjenester.

Indstille som baggrund

Tryk på  → **Vælg som**, mens du får vist et billede, for at indstille billedet som baggrund eller tildele det til en kontakt.

Videoafspiller

Brug denne applikation til at afspille videofiler.


Tryk på **Videoafspiller** på applikationsskærmen.



- Afhængigt af enhedens software er visse filformater måske ikke understøttet.
- Nogle filer kan måske ikke afspilles korrekt. Det afhænger af, hvorledes de er kodet.

Afspille videoklip


Vælg det videoklip, du vil afspille.

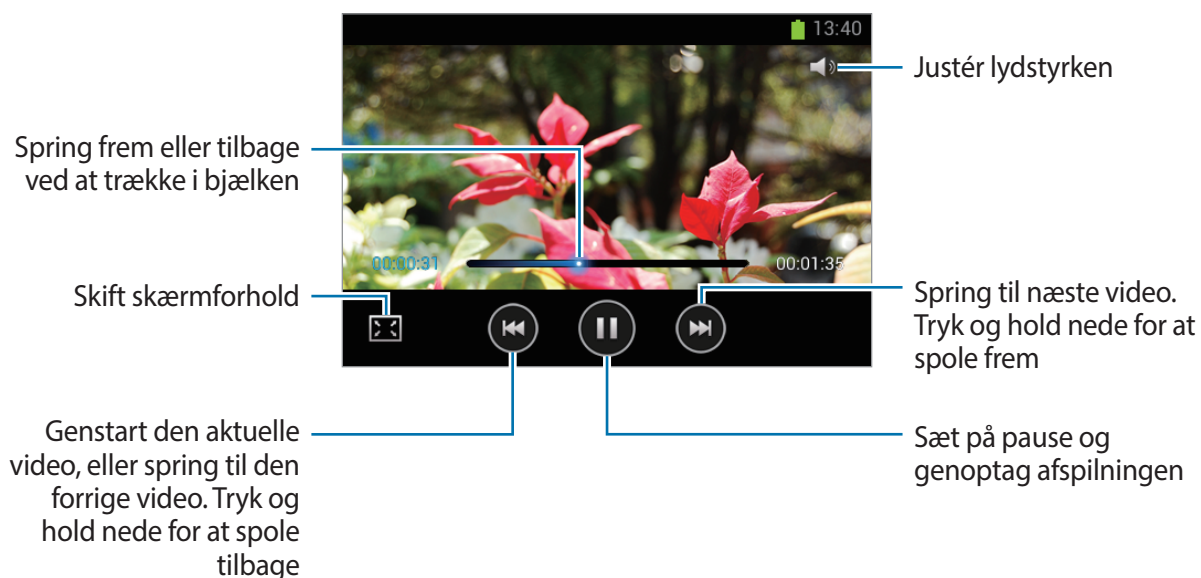

Slette videoer

Tryk på  → **Slet**, vælg videoer ved at markere dem, og tryk på **Slet**.

Dele videoklip

Tryk på  → **Del via**, vælg videoklip ved at markere dem, tryk på **Udført**, og vælg derefter en delingsmetode.

YouTube

Med denne applikation kan du se videoklip fra YouTube.

Tryk på **YouTube** på applikationsskærmen.




Om denne applikation er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

Se videoklip

Tryk på , og indtast et nøgleord. Vælg ét af de viste søgeresultater for at se videoklippet.

Drej enheden til liggende retning for at få vist fuld skærm.

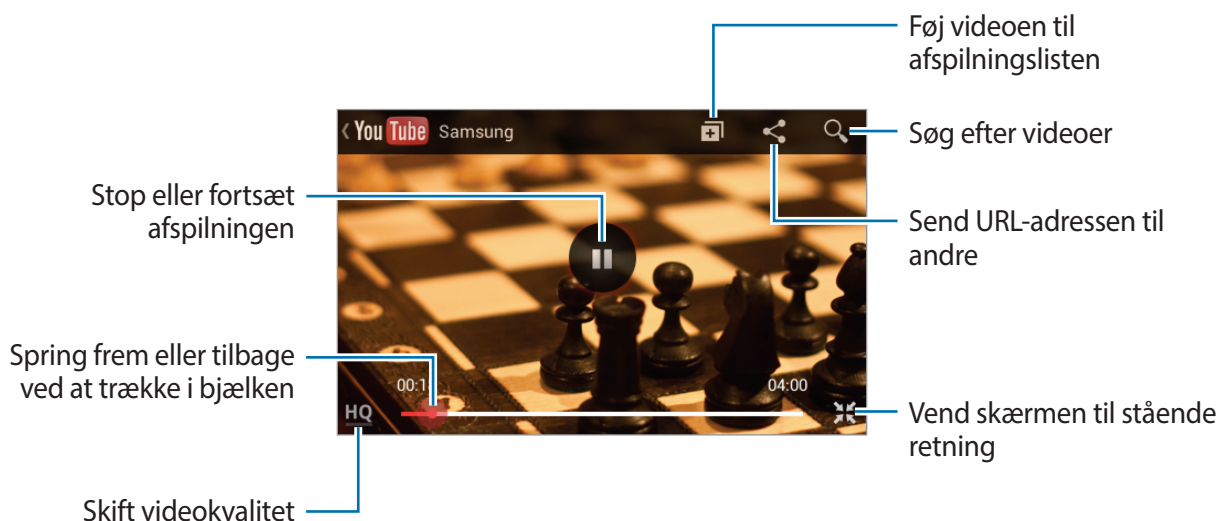

Dele videoklip

Vælg det relevante videoklip, tryk på , og vælg derefter en delingsmetode.

Uplade videoklip

Vælg din konto, tryk på  en video, indtast oplysninger om videoen, og tryk derefter på .

FM-radio

Lyt til musik og nyheder på FM-radioen. Hvis du vil lytte til FM-radio, skal du først tilslutte høretelefonerne, der fungerer som antenne.

Tryk på **FM-radio** på applikationsskærmen.


Lytte til FM-radioen

Slut et par høretelefoner til enheden, før du starter FM-radioen.



FM-radioen scanner efter og gemmer automatisk de tilgængelige stationer, første gang du starter den.

Tryk på for at tænde for FM-radioen. Vælg den ønskede radiostation på listen over stationer, og tryk på for at vende tilbage til skærmen FM-radio.

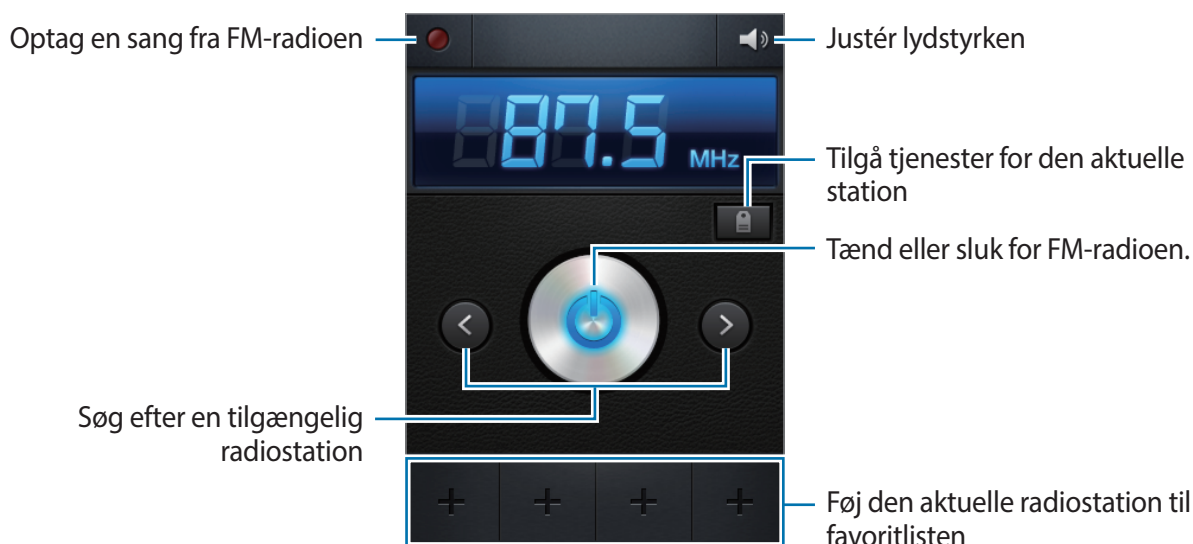

Scanne efter radiostationer

Tryk på → **Scanning**, og vælg en scanningsindstilling. FM-radioen søger efter tilgængelige stationer og gemmer dem automatisk.

Vælg den ønskede radiostation på listen over stationer, og tryk på for at vende tilbage til skærmen FM-radio.

Føje stationer til favoritlisten

Rul hen til en radiostation, og tryk på for at føje stationen til favoritlisten.

Applikations- og mediebutikker

Play Butik

Med denne applikation kan du købe og downloade programmer og spil, som kan bruges på enheden.

Tryk på **Play Butik** på applikationsskærmen.



Om denne applikation er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

Installere applikationer

Gennemse applikationer efter kategori, eller tryk på  for at søge med et nøgleord.


Vælg en applikation for at få vist oplysninger. Tryk på **Installer** for at downloade den. Hvis det er en betalingsapplikation, skal du trykke på prisen, og følge anvisningerne på skærmen for at gennemføre købet.



- Hvis der findes en ny version af en installeret applikation, vises der et opdateringsikon øverst på skærmen. Åbn informationspanelet, og tryk på ikonet for at opdatere applikationen.
- Du kan installere applikationer, som du har downloadet fra andre kilder, ved på applikationsskærmen at trykke på **Indstillinger** → **Sikkerhed** → **Ukendte kilder**.

Afinstallere applikationer

Afinstallér applikationer købt i **Play Butik**.

Tryk på  → **Mine apps**, vælg den applikation, du vil slette, på listen over installerede applikationer, og tryk derefter på **Afinstaller**.

Samsung Apps

Brug denne applikation til at købe og downloade dedikerede Samsung-applikationer. Du kan finde flere oplysninger på www.samsungapps.com.

Tryk på **Samsung Apps** på applikationsskærmen.



Om denne applikation er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

Hvis der ikke er registreret en Samsung-konto, skal du følge anvisningerne på skærmen for at oprette en Samsung-konto. Fuldfør abonnementsprocessen ved at læse de viste vilkår og betingelser og derefter trykke på **Acceptér** for at acceptere dem.

Installere applikationer

Gennemse applikationer efter kategori. Tryk på  for at vælge en kategori.

Søg efter en applikation ved at trykke på  øverst på skærmen og indtaste et nøgleord i søgefeltet.

Vælg en applikation for at få vist oplysninger. Tryk på **Download** for at hente den.



Hvis der findes en ny version af en installeret applikation, vises der et opdateringsikon øverst på skærmen. Åbn informationspanelet, og tryk på ikonet for at opdatere applikationen.

Game Hub

Brug denne applikation for at få adgang til spil.

Tryk på **Game Hub** på applikationsskærmen.

Rul mod venstre eller højre, og vælg det spil, du vil downloade fra **Samsung Apps**.

Værktøjer

Notat

Brug denne applikation til at optage vigtige oplysninger, der skal gemmes og gennemses på et senere tidspunkt.

Tryk på **Notat** på applikationsskærmen.

Oprettelse af notater


Tryk på , indtast et notat, og tryk derefter på **Gem**.

Du kan skifte baggrundsfarven ved at trykke på  → .

Hvis du vil låse notatet, så andre ikke kan se det, skal du trykke på  → .


Gennemsyn af notater

Gennemse notatminiaturer ved at rulle op eller ned.

Tryk på  for at redigere notatet.

Tryk på  → **Søgning** for at søge efter et notat.

Tryk på  → **Slet** for at slette notater.

Tryk på  → **Send** for at sende notater til andre.

Tryk på  → **Sortér efter** for at sortere notaterne efter dato eller farve.





Tryk på  → **Synkronisér notat** for at synkronisere notater med en onlinetjeneste.

Tryk på  → **PIN-lås** for at angive en PIN-kode til låsning eller oplåsning af et notat.

Få vist et notat

Tryk på notatminiaturen for at åbne den. Rul mod højre eller venstre for at få vist flere notater.

Tryk på , og brug følgende:

-  : Slet notatet.
-  : Tilpas baggrundsfarven.
-  : Lås notatet, så andre ikke kan se det.
-  : Udskriv notatet via en USB- eller Wi-Fi-forbindelse. Enheden er kun kompatibel med visse Samsung printere.

S-planlægger

Brug denne applikation til at administrere begivenheder og opgaver.

Tryk på **S-planlægger** på applikationsskærmen.

Oprette begivenheder eller opgaver


Tryk på **+**, og brug derefter én af følgende metoder:

- **Quick add:** Opret en begivenhed eller opgave fra et notat. Denne funktion er kun tilgængelig for sprogene engelsk og koreansk.
- **Tilføj begivenhed:** Indtast en begivenhed, og angiv, om den skal gentages.
- **Tilføj opgave:** Indtast en opgave, og angiv eventuelt en prioritet.

Du kan hurtigt tilføje en begivenhed eller opgave ved at trykke på en dato og derefter trykke på den igen.





Indtast en titel, og angiv, hvilken kalender der skal bruges eller synkroniseres med. Tryk efterfølgende på **Redigér begivenhedsinfo** eller **Redigér opgavedetaljer** for at tilføje flere detaljer, såsom hvor ofte begivenheden skal gentages, når der er angivet et varsel for den, eller hvor den finder sted.

Vedhæft et kort, der viser hvor begivenheden finder sted. Indtast placeringen i feltet **Placering**, tryk på  ud for feltet, og angiv derefter den nøjagtige placering ved at trykke og holde nede på det viste kort.


Vedhæft et billede. Tryk på **Billeder**, og tag et billede, eller vælg ét af de eksisterende billeder.

Synkronisere med Google Calendar

På applikationsskærmen skal du trykke **Indstillinger** → **Google** under **Konti**, vælge Google-kontoen, og markere **Synkronisér Kalender**. Du kan synkronisere manuelt ved at trykke på **S-planlægger** →  → **Synkronisér** på applikationsskærmen.

Du kan få vist synkroniserede begivenheder eller opgaver ved at trykke på  → **Indstillinger** → **Kalendere**, vælge Google-kontoen og derefter trykke på **Udført**.

Skifte kalendertype


Tryk på , og vælg derefter én af de forskellige kalendertyper, herunder år, måned, uge m.fl. Du kan ændre kalendertype ved at føre fingrene sammen. Før sammen for f.eks. at skifte fra månedskalender til årskalender, og spred dem fra hinanden for at skifte tilbage til månedskalender fra årskalender.

Søge efter begivenheder

Tryk på  → **Søgning**, og indtast et nøgleord.

Tryk på **I dag** øverst på skærmen for at få vist dagens begivenheder.

Slette begivenheder

Vælg en dato eller begivenhed, og tryk på  → **Slet**.

Dele begivenheder

Vælg en begivenhed, tryk på  → **Del via**, og vælg derefter en delingsmetode.

Quickoffice

Brug denne applikation til at se dokumenter i forskellige formater, herunder regneark og præsentationer.

Tryk på **Quickoffice** på applikationsskærmen.

Læse dokumenter

Vælg et Quickoffice-program → **Internt lager** eller **Seneste dokumenter** → et dokument.


Søge i dokumenter

Tryk på **Søg**, og indtast søgekriterier.

Ur

Brug denne applikation til at indstille alarmer, se hvad klokken er overalt i verden, måle varigheden af en begivenhed, indstille en timer, eller bruge det som skrivebordsur.

Tryk på **Ur** på applikationsskærmen.

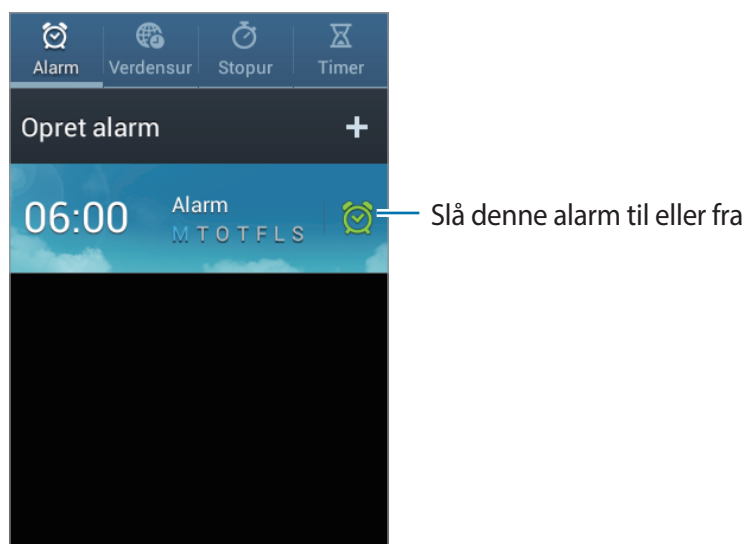



Alarm

Indstille alarmer

Tryk på **Opret alarm**, indstil klokkeslæt, vælg, hvilke dage alarmen skal aktiveres for, og tryk efterfølgende på **Gem**.

- **Slumre**: Indstil et tidsinterval samt det antal gange, alarmen skal gentages efter det forudindstillede klokkeslæt.
- **Smart alarm**: Indstil et klokkeslæt, hvor alarmen skal gå i gang før det forudindstillede klokkeslæt.

Stoppe alarmer

Træk  uden for den store cirkel for at stoppe en alarm. Træk  uden for den store cirkel for at gentage alarmen efter et angivet tidsrum.

Slette alarmer

Tryk og hold nede på en alarm, og tryk derefter på **Slet**.

Verdensur

Oprette ure

Tryk på **Tilføj by**, og indtast et bynavn, eller vælg en by fra listen over byer.

Tryk og hold nede på et ur, og tryk derefter på **Indstillinger for sommertid** for at anvende sommertid.

Slette ure

Tryk på  → **Slet**, vælg ure, og tryk på **Slet**.

Stopur

Tryk på **Start** for at tage tid på en begivenhed. Tryk på **Omgang** for at tage mellemtider.


Tryk på **Nulstil** for at rydde gemte mellemtider.

Timer

Indstil varighed, og tryk på **Start**.

Træk  uden for den store cirkel, når timeren lyder.


Skrivebordsur

Tryk på  for at se på fuld skærm.

Lommeregner

Brug denne applikation til at lave enkle eller komplekse beregninger.

Tryk på **Lommeregner** på applikationsskærmen.

Drej enheden til liggende retning for at bruge den videnskabelige lommeregner. Tryk på  → **Videnskabelig lommeregner**, hvis **Skærmrotation** er deaktiveret.

Tryk på  for at skjule tastaturet og få vist beregningshistorik.

Tryk på  → **Ryd historik** for at rydde historikken.




Tryk på  → **Tekststørrelse** for at ændre tekststørrelse for historikken.

Diktafon

Brug denne applikation til at optage eller afspille stemmenotater.

Tryk på **Diktafon** på applikationsskærmen.






Optage stemmenotater


Tryk på  for at starte optagelsen. Tal ind i mikrofonen i bunden af enheden. Tryk på  for at sætte optagelsen på pause. Tryk på  for at afslutte optagelsen.




Afspille stemmenotater

Vælg et stemmenotat, der skal afspilles.

-  : Tilpas afspilningshastigheden.
-  : Trim stemmenotatet.
-  : Justér lydstyrken ved at trække lydstyrkebjælken op eller ned.
-  : Stop afspilningen.
-  : Sæt afspilningen på pause.

Du kan sende et stemmenotat til andre ved at trykke på  → **Del via**, vælge et stemmenotat, trykke på **Udført** og vælge en delingsmetode.

Administrere stemmenotater

På listen over stemmenotater skal du trykke på  og vælge ét af følgende:


- **Del via:** Vælg de stemmenotater, du vil sende, og vælg derefter en delingsmetode.
- **Slet:** Vælg de stemmenotater, du vil slette.
- **Indstillinger:** Redigér indstillinger for diktafon.
- **Afslut:** Luk diktafonen.

Google

Brug denne applikation til ikke alene at søge på internettet, men også blandt enhedens applikationer og i disses indhold.


Tryk på **Google** på applikationsskærmen.

Søge på enheden

Tryk på søgefeltet, og indtast et nøgleord. Du kan også trykke på , sige et nøgleord, og derefter vælge ét af de foreslåede nøgleord.

Hvis der ikke returneres nogen resultater fra applikationerne, vises søgeresultaterne i webbrowseren.

Søgeområde

Du kan vælge, hvilke applikationer der skal søges i, ved at trykke på  → **Indstillinger** → **Telefonsøgning** og markere de elementer, der skal søges efter.

Google Nu

Start Google-søgning for at få vist Google Now-kort, som viser det aktuelle vejr, oplysninger om offentlig transport, din næste aftale med mere, når du sandsynligvis har mest brug for det.

Brug Google Now, når du åbner Google-søgning første gang. Du kan skifte indstillingerne for Google Now ved at trykke på → **Indstillinger** → **Google Nu**.



Om denne funktion er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

Stemmesøgning

Brug denne applikation til at foretage stemmesøgninger på websider.

Tryk på **Stemmesøgning** på applikationsskærmen.





Om denne applikation er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

Sig et nøgleord eller en sætning, når **Tal nu** vises på skærmen. Vælg ét af de foreslåede nøgleord.

Mine filer

Brug denne applikation til at få adgang til mange forskellige filer på enheden, såsom billeder, videoer, sange og lydclip.

Tryk på **Mine filer** på applikationsskærmen.

Vælg en kategori, og vælg derefter den mappe, du vil åbne. Tryk på  for at gå tilbage til den overordnede mappe. Tryk på  for at vende tilbage til rodmappen.

Tryk på  i en mappe, og vælg derefter ét af følgende:

- **Vælg alle:** Vælg at udføre en handling for alle filerne samtidigt.
- **Opret mappe:** Opret en mappe.
- **Søgning:** Søg efter filer.
- **Vis som:** Skift visningstilstand.
- **Sortér efter:** Sortér filer eller mapper.
- **Indstillinger:** Redigér indstillinger for filhåndtering.

Når en mappe eller en fil er markeret, skal du trykke på  for at bruge følgende indstillinger:

- **Flyt:** Flyt filer eller mapper til en anden filmappe.
- **Kopiér:** Kopiér filer eller mapper til en anden filmappe.
- **Omdøb:** Omdøb en fil eller en mappe.
- **Detaljer:** Se detaljer om filen.

Downloads

Brug denne applikation til at se, hvilke filer der er downloadet via applikationerne.

Tryk på **Downloads** på applikationsskærmen.



Om denne applikation er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

Du kan se, hvilke filer der er blevet downloadet fra internettet, ved at trykke på **Internet-downloads**. Du kan alternativt trykke på **Andre downloads** for at se, hvilke filer der er blevet downloadet fra andre applikationer, såsom **E-mail**.

Vælg en fil for at åbne den med en egnet applikation.

Rejse og lokal

Maps




Brug denne applikation til at lokalisere enheden, søge efter steder, eller få rutevejledninger.

Tryk på **Maps** på applikationsskærmen.



Om denne applikation er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

Søge efter steder



Tryk på , angiv en adresse, og tryk derefter på . Vælg en placering for at få vist detaljerede oplysninger. Hvis du vil søge efter nærliggende steder, skal du trykke på .

Når placeringen er fundet, skal du trykke på  og bruge én af følgende funktioner:

- **Slet kort:** Fjerner kortet.
- **Gør tilgængelig offline:** Gem kortet over et bestemt område, så du kan se det offline.
- **Rute:** Få en rutevejledning til den fundne placering.
- **Lag:** Læg flere lag over hinanden, herunder satellitbilleder, trafikoplysninger og meget andet.
- **Indstillinger:** Skift indstillingerne for kort.
- **Hjælp:** Se oplysninger om brug af kortet.

Tryk på  for at få vist din aktuelle placering.

Få rutevejledninger for en destination

- 1 Tryk på .
- 2 Tryk på , og vælg en metode til at angive start- og slutplacering:
 - **Aktuel placering:** Brug aktuel placering som startplacering.
 - **Kontaktpersoner:** Vælg fra kontaktlisten.
 - **Punkt på kortet:** Udpeg ved at trykke på kortet.
 - **Mine steder:** Vælg fra listen over foretrukne steder.
- 3 Vælg en rejsemetode, såsom kørsel i bil, offentlig transport eller til fods, og tryk derefter på **HENT RUTEVEJLEDNING**.
- 4 Vælg én af de viste ruter, og tryk på **KORTVISN**. for at få vist detaljer.

Lokal


Brug denne applikation til at søge efter nærliggende restauranter, banker, busstoppesteder m.m.
Tryk på **Lokal** på applikationsskærmen.



Om denne applikation er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

Vælg en stedkategori og derefter et sted på listen over søgeresultater.

- **Kort:** Udpeg stedet på kortet.
- **Rute:** Søg efter en rute til stedet.
- **Ring op:** Ring til stedets telefonnummer.

Du kan tilføje en stedkategori ved at trykke på  → **Tilføj søgning** på kategorilisten og indtaste et nøgleord i tekstfeltet.

Navigation

Brug denne applikation til at søge efter en rute til en destination.

Tryk på **Navigation** på applikationsskærmen.



- Navigationskort, din aktuelle placering og andre navigationsdata kan afvige fra de faktiske placeringsoplysninger. Du skal altid være opmærksom på vejens tilstand, trafikken og andre faktorer, som kan påvirke din kørsel. Overhold alle sikkerhedsadvarsler og færdselslove under kørslen.
- Om denne applikation er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

Angiv din destination ved at bruge én af følgende metoder:

- Sig destinationsadressen højt.
- Indtast destinationsadressen.
- Vælg destinationsadressen fra kontaktlisten.
- Vælg destinationen fra listen over steder med stjernemarkeringer.

Når ruten er fastlagt, skal du følge anvisningerne på skærmen for at navigere til destinationen.

Indstillinger

Om indstillinger

Brug denne applikation til at konfigurere enheden, indstille applikationsfunktioner og tilføje konti.

Tryk på **Indstillinger** på applikationsskærmen.

Wi-Fi

Aktivér Wi-Fi-funktionen for at oprette forbindelse til et Wi-Fi-netværk og få adgang til internettet eller andre netværksenheder.

Tryk på  for at bruge valg.

- **Avanceret:** Tilpasse Wi-Fi-indstillinger.
- **WPS tryk-knap:** Opret forbindelse til et sikkert Wi-Fi-netværk med WPS-knappen.
- **WPS PIN indtastning:** Opret forbindelse til et sikret Wi-Fi-netværk med en WPS PIN-kode.

Indstille politik for Wi-Fi-dvale

På indstillingsskærmen trykkes på **Wi-Fi** →  → **Avanceret** → **Bevar Wi-Fi aktiv under dvale**.



Wi-Fi-forbindelser slukkes automatisk, når enheden går i strømsparetilstand. Derefter opretter enheden automatisk forbindelse til datanetværk, hvis den er indstillet til at bruge sådanne. Der kan blive pålagt gebyrer for dataoverførsel. Sæt denne indstilling til **Altid** for at undgå gebyrer for dataforbrug.

Indstille netværksbesked

Enheden kan registrere åbne Wi-Fi-netværk og viser et ikon på statuslinjen, når der er fundet netværk.

Tryk på **Wi-Fi** →  → **Avanceret** på indstillingsskærmen, og markér **Netværksbesked** for at aktivere denne funktion.


Bluetooth

Aktivér Bluetooth-funktionen for at udveksle oplysninger over korte afstande.

Databrug

Hold styr på dit databrug, og tilpas indstillingerne for begrænsningen.

- **Mobildata:** Indstil enheden til at bruge dataforbindelser på ethvert mobilt netværk.
- **Indstil grænse for mobildata:** Indstil en begrænsning for brug af mobildata.
- **Databrugscyklus:** Angiv en månedlig nulstillingsdato for at få overblik over dit dataforbrug.

Tryk på  for at bruge flere funktioner.

- **Dataroaming:** Indstil enheden til at benytte dataforbindelser, når du bruger roaming.
- **Begræns baggrundsdata:** Indstil enheden til at deaktivere synkronisering i baggrunden, når der bruges et mobilt netværk.
- **Synkronisér data automatisk:** Indstil enheden til automatisk at synkronisere kontakter, kalender, e-mails, bogmærker og billeddata fra sociale netværk.
- **Vis Wi-Fi-brug:** Angiv for se dit forbrug af data via Wi-Fi.
- **Mobile hotspots:** Søg efter og brug en anden enheds mobile netværk.

Flere indstillinger

Tilpas indstillinger for at styre forbindelser til andre enheder eller netværk.

Flytilstand

Denne indstilling deaktiverer alle trådløse funktioner på enheden. I flytilstand kan du kun bruge ikke-netværksbaserede tjenester.

Mobile netværk

- **Mobildata:** Indstil for at muliggøre brug af pakkekoblede datanetværk til netværkstjenester.
- **Dataroaming:** Indstil enheden til at oprette forbindelse til andre netværk, når du roamer, eller dit hjemmenetværk ikke er tilgængeligt.
- **Adgangspunktsnavne:** Opret adgangspunktnavne (APN'er).
- **Netværkstilstand:** Vælg en netværkstype.
- **Netværksoperatører:** Søg efter tilgængelige netværk, og vælg et netværk til roaming.

Internetd. og bærbart hotspot

- **Bærbart Wi-Fi-hotspot:** Brug det bærbare Wi-Fi-hotspot til at dele enhedens mobile netværksforbindelse med computere eller andre enheder via Wi-Fi-netværket.
- **USB-internetdeling:** Brug USB-internetdeling til at dele enhedens mobile netværksforbindelse med en computer via USB. Når der er forbindelse til en computer, bruges enheden som et trådløst modem for pc'en.
- **Bluetooth-internetdeling:** Brug Bluetooth-internetdeling til at dele enhedens mobile netværksforbindelse med computere via Bluetooth.
- **Hjælp:** Få mere at vide om USB-, Wi-Fi- og Bluetooth-internetdeling.

VPN

Konfigurer og opret forbindelse til VPN'er (virtuelle private netværk).

NFC

- **NFC:** Aktivér NFC-funktionen for at læse eller skrive NFC-tags, som indeholder oplysninger.
- **Android Beam:** Aktivér funktionen Android Beam til at sende data, f.eks. websider og kontakter, til enheder, hvorpå NFC er aktiveret.

S Beam

Aktivér funktionen S Beam for at sende data, f.eks. musik, videoer, billeder eller dokumenter, til enheder, der understøtter NFC og Wi-Fi Direct.

Blokeringstilstand

Vælg de beskeder, der skal blokeres, eller indstil funktionen til at tillade beskeder for opkald fra bestemte kontakter i blokeringstilstand.

Lyd

Tilpas indstillingerne for forskellige lyde på enheden.

- **Lydstyrke:** Justér lydstyrkeniveauet for opkaldsringetoner, musik og videoklip, systemlyde og meddelelser.
- **Enhedens ringetone:** Vælg en ringetone, der kan informere dig om indgående opkald.
- **Enhedsvibration:** Tilføj eller vælg et vibrationsmønster.
- **Standardbeskeder:** Vælg en ringetone for begivenheder, f.eks. indgående meddelelser, mistede opkald og alarmer.
- **Vibrér ved opkald:** Indstil enheden til at vibrere og afspille en ringetone for indgående opkald.
- **Tastetoner:** Indstil enheden til at afgive lyd, når du trykker på knapperne på tastaturet.
- **Berøringslyde:** Indstil enheden til at afgive lyd, når du vælger en applikation eller en funktion på den berøringsfølsomme skærm.
- **Lyd for skærmlås:** Indstil enheden til at afgive lyd, når du låser den berøringsfølsomme skærm, eller låser den op.

Skærm

Skift indstillinger for skærmen.

- **Baggrund:**
 - **Startskærm:** Vælg et baggrundsbillede for startskærmen.
 - **Låseskærm:** Vælg et baggrundsbillede for den låste skærm.
 - **Start- og låseskærm:** Vælg et baggrundsbillede for startskærmen og den låste skærm.
- **Lysstyrke:** Indstil skærmens lysstyrke.
- **Rotér skærm automatisk:** Indstil indholdet til at rotere automatisk, når du drejer enheden.
- **Skærm timeout:** Vælg, hvor længe enheden skal vente, før skærmens baggrundsbelysning slukkes.
- **Typografi:** Skift typografi for den tekst, der vises på skærmen.
- **Skriftstørrelse:** Redigér skriftstørrelsen.
- **Varighed for lys i berøringstast:** Angiv varigheden af lyset på knappen.

Lagring

Få vist hukommelsesoplysninger for enheden og hukommelseskortet, eller formatér et hukommelseskort.



Ved formatering af et hukommelseskort slettes alle data på kortet permanent.



Den interne hukommelses faktiske ledige kapacitet er mindre end den angivne kapacitet, da operativsystemet og standardapplikationerne optager en del af hukommelsen.

Batteri

Få vist den mængde batteristrøm, der forbruges af enheden.

Programmanager

Få vist og administrér applikationerne på enheden.

Placeringstjenester

- **Brug trådløse netværk:** Indstil enheden til at bruge Wi-Fi- og/eller mobile netværk til at finde den aktuelle placering.
- **Brug GPS-satellitter:** Indstil enheden til at bruge GPS-satellitten til at finde den aktuelle placering.
- **Placering og Google-søgning:** Indstil enheden til at bruge din aktuelle placering i forbindelse med Google-søgning og andre Google-tjenester.

Låseskærm

Tilpas enhedens sikkerhedsindstillinger.

- **Skærmlås:** Aktiverer skærmens låsefunktion.
- **Muligheder for skærmlås:** Skift indstillinger for den låste skærm. Disse indstillinger anvendes kun, når du har indstillet låsefunktionen ved brug af fingerstrygning.
 - **Genveje:** Indstil til at vise og redigere genveje til applikationer på den låste skærm.



Om denne funktion er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

- **Ur:** Indstil enheden til at vise uret på den låste skærm.
 - **Dobbelt ur:** Indstil enheden til at vise dobbelt-uret på den låste skærm.
 - **Hjælpetekst:** Indstil enheden til at vise hjælpetekst på den låste skærm.
- **Ejeroplysninger:** Indtast dine oplysninger, som vises på den låste skærm.

Sikkerhed

Redigér indstillinger til sikring af enheden og SIM- eller USIM-kortet.

- **Kryptér enhed:** Indstil en adgangskode for at kryptere data, der er gemt på enheden. Du skal indtaste adgangskoden, hver gang du tænder enheden.



Oplad batteriet, inden du aktiverer denne indstilling, da det kan tage mere end en time at kryptere data.

- **Kryptér eksternt SD-kort:**

- **Kryptér:** Indstil enheden til at kryptere filer, når du gemmer dem på et hukommelseskort.
- **Fuld kryptering:** Indstil enheden til at kryptere alle filer på et hukommelseskort.
- **Ekskluder multimediefiler:** Indstil enheden til at kryptere alle filer på et hukommelseskort bortset fra mediefiler.



Hvis du nulstiller enheden til fabriksindstillingerne, når denne indstilling er aktiveret, kan enheden ikke læse dine krypterede filer. Deaktiver denne indstilling, inden du nulstiller enheden.

- **Kontrollér på afstand:** Aktivér denne indstilling for at kunne styre din enhed på afstand via internettet, hvis du skulle miste den, eller hvis den bliver stjålet. Du skal logge på med din Samsung-konto for at bruge denne funktion.
 - **Kontoregistrering:** Tilføj eller få vist din Samsung-konto.
 - **Brug trådløse netværk:** Indstil enheden til at tillade indsamling af placeringsdata og bestemme placeringen af din mistede eller stjålne enhed via Wi-Fi og mobile netværk.
- **Tyverisporing:** Aktivér funktionen Find min mobil.
- **Find min mobil-hjemmeside:** Åbn SamsungDive-webstedet (www.samsungdive.com). Du kan spore og styre din tabte eller stjålne enhed på SamsungDive-websitet.
- **Konfigurér SIM-kortlås:**
 - **Lås SIM-kort:** Aktivér eller deaktiver funktionen for PIN-lås, så den anmoder om pinkode, før enheden kan bruges.
 - **Skift SIM PIN-kode:** Skift den PIN-kode, der bruges til at få adgang til SIM- eller USIM-data.

- **Gør adgangskoder synlige:** Som standard skjuler enheden adgangskoder af hensyn til sikkerheden. Indstil enheden til at vise adgangskoder, mens du indtaster dem.
- **Enhedsadministratorer:** Få vist enhedsadministratorer, der er installeret på enheden. Du kan tillade, at enhedsadministratorer kan anvende nye politikker for enheden.
- **Ukendte kilder:** Vælg denne indstilling for at kunne downloade programmer fra en hvilken som helst kilde. Hvis dette ikke er valgt, kan du kun downloade programmer fra **Play Butik**.
- **Pålidelige legitimationer:** Brug certifikater og legitimationsoplysninger for at opnå sikker brug af forskellige applikationer.
- **Installér fra enhedslager:** Installér krypterede certifikater, der er gemt på USB-lageret.
- **Slet legitimationsoplysninger:** Slet indholdet af legitimationsoplysninger fra enheden, og nulstil adgangskoden.

Sprog og input

Skift indstillingerne for tekstindtastning.

Sprog

Vælg det sprog, som alle menuer og applikationer skal vises på.

Standard

Vælg en standardtastaturtype for tekstindtastning.

Google-stemmeindtastning

Skift indstillinger for stemmeinput ved at trykke på .

- **Vælg inputsprog:** Vælg sprog til tekstinput.
- **Bloker krænkende ord:** Indstil enheden til ikke at anerkende stødende ord i stemmeinput.

Samsung tastatur


Skift indstillinger for Samsung tastaturet ved at trykke på .

- **Stående tastaturtyper:** Skift tastaturlayoutet.
- **Indtastningssprog:** Vælg sprog til tekstininput.
- **Ordbog:** Aktivér ordbogstilstand for at forudsige ord på baggrund af dit input og vise forslag til ord. Du kan også tilpasse indstillingerne for forudsigelse af ord.
- **Kontinuérligt input:** Indstil for at kunne angive tekst ved at stryge på tastaturet.
- **Tastaturstrygning:** Indstil til at skifte tekstindtastningstilstand ved at føre fingeren mod venstre eller højre hen over tastaturet.
- **Stemme-input:** Aktivér stemmeinputfunktionen for at indtale tekst.
- **Automatiske store bogstaver:** Indstiller enheden til automatisk at skrive det første bogstav med stort, når det optræder efter sidste tegnsætningstegn, som f.eks. punktum, spørgsmålstegn eller udråbstegn.
- **Automatisk mellemrum:** Indstil enheden til automatisk at indsætte et mellemrum mellem ord.
- **Automatisk tegnsætning:** Indstil enheden til at sætte et punktum, når du dobbelttrykker på mellemrumstasten.
- **Tegneksempel:** Indstil enheden til at vise et stort billede af hvert indtastet tegn.
- **Lyd ved tryk på tast:** Indstil enheden til at afgive en lyd, når du trykker på en tast.
- **Selvstudium:** Lær at indtaste tekst ved brug af Samsung tastaturet.
- **Nulstil indstillinger:** Nulstil indstillingerne for Samsung tastaturet.

Stemmesøgning

- **Sprog:** Vælg et sprog til stemmegenkendelse.
- **Taleoutput:** Indstil enheden til at oplyse dig om den aktuelle handling ved hjælp af stemmetilbagemeldinger.
- **Bloker krænkende ord:** Skjul stødende ord fra stemmesøgningsresultater.

Tekst-til-tale-output

- **Foretrukken TTS-enhed:** Vælg et talesynteseprogram. Du kan ændre indstillinger for talesynteseprogrammer ved at trykke på .
- **Talehastighed:** Vælg en hastighed for TTS-funktionen.
- **Lyt til et eksempel:** Som eksempel kan du lytte til den talte tekst.
- **Køretilstand:** Aktivér køretilstand for at indstille enheden til at læse indhold højt og angive, hvilke applikationer der skal bruges i køretilstand.

Markørhastighed

Justér markørhastighed for den mus eller det pegefelt, der er sluttet til enheden.

Sky-tjeneste

Skift indstillinger for synkronisering af data eller filer med din Samsung-konto eller Dropbox-onlinelageret.

Sikkerhedskopiere og nulstille

Redigér indstillingerne for administration af indstillinger og data.

- **Sikkerhedskop. mine data:** Indstil enheden til at sikkerhedskopiere indstillinger og programdata til Google-serveren.
- **Sikkerhedskopi af konto:** Opsæt eller redigér din sikkerhedskopi af din Google-konto.
- **Gendan automatisk:** Indstil enheden til at gendanne indstillinger og applikationsdata, når applikationer geninstalleres på enheden.
- **Nulstil til fabriksstandard:** Nulstil indstillingerne til fabriksindstillingerne, og slet alle data.

Tilføje konto

Tilføj e-mail- eller SNS-konti.

Bevægelse

Aktivér bevægelsesfunktionen, og skift indstillinger for bevægelsesgenkendelse.

- **Ryst for at opdatere:** Indstil enheden til at søge efter Bluetooth-enheder, når du ryster den.
- **Vend for at gøre lydløs/sætte på pause:** Indstil enheden til at gøre indkommende opkald, alarmer, musik og FM-radioen lydløse, når telefonen ligger med forsiden nedad.
- **Lær om bevægelser:** Se selvstudie-guiden om kontrolbevægelser.

Dato og tid

Få adgang til og redigér følgende indstillinger for at styre, hvordan enheden viser klokkeslæt og dato.




Hvis batteriet aflades helt eller fjernes fra enheden, nulstilles dato og klokkeslæt.

- **Automatisk dato og klokkeslæt:** Opdatér automatisk klokkeslættet og datoen, når du rejser på tværs af tidszoner.
- **Indstil dato:** Angiv den aktuelle dato manuelt.
- **Indstil tid:** Angiv det aktuelle klokkeslæt manuelt.
- **Automatisk tidszone:** Indstil, så du modtager oplysninger om tidszone fra netværket, når du bevæger dig i forskellige tidszoner.
- **Vælg tidszone:** Angiv din egen tidszone.
- **Brug 24-timersformat:** Vis klokkeslættet i 24-timersformat.
- **Vælg datoformat:** Vælg et datoformat.

Tilgængelighed

Tilgængelighedstjenester er særlige funktioner for personer med visse fysiske udfordringer. Gå til og skift følgende indstillinger for at forbedre enhedens tilgængelighed.

- **Rotér skærm automatisk:** Indstil grænsefladen, så den roterer automatisk, når du drejer enheden.
- **Skærm timeout:** Vælg, hvor længe enheden skal vente, før skærmens baggrundsbelysning slukkes.
- **Sig adgangskoder:** Indstil enheden til at læse de adgangskoder, du angiver, højt ved hjælp af TalkBack.
- **Besvare/afslutte opkald:**
 - **Starttasten besvarer opkald:** Indstil enheden til at besvare et indgående opkald, når du trykker på startskærmknappen.
 - **Tænd/sluk-tast afsl. opk.:** Indstil enheden til at afslutte et opkald, når du trykker på tænd/sluk-knappen.
- **Tilgængelighedsgenvej:** Føj en genvej til **Tilgængelighed** på hurtigmenuen, der vises, når du trykker og holder nede på tænd/sluk-knappen.
- **TalkBack:** Aktivér Talkback, som gør det muligt at høre tale.
- **Skriftstørrelse:** Redigér skriftstørrelsen.
- **Tekst-til-tale-output:**
 - **Foretrukken TTS-enhed:** Vælg et talesynteseprogram. Du kan ændre indstillinger for talesynteseprogrammer ved at trykke på .
 - **Talehastighed:** Vælg en hastighed for TTS-funktionen.
 - **Lyt til et eksempel:** Som eksempel kan du lytte til den talte tekst.
 - **Køretilstand:** Aktivér køretilstand for at indstille enheden til at læse indhold højt og angive, hvilke applikationer der skal bruges i køretilstand.
- **Optimér webtilgængelighed:** Indstil applikationer til at installere web-scripts for at gøre webindholdet mere tilgængeligt.
- **Monolyd:** Aktivér monolyd, når du lytter til lyd med én øreprop.
- **Deaktivér alle lyde:** Slå alle enhedens lyde fra.
- **Tryk og hold-forsinkelse:** Indstil genkendelsestiden for at trykke og holde på skærmen.

Udviklingsindstillinger

Skift indstillinger for programudvikling.

- **Adgangskode til sikkerhedskopiering af skrivebord:** Angiv en adgangskode for at beskytte dine sikkerhedskopierede data.
- **Forbliv vågen:** Indstil skærmen til at være tændt, når du oplader batteriet.
- **Beskyt SD-kort:** Indstil enheden til at anmode om bekræftelse ved læsning af data fra et hukommelseskort.
- **USB-fejlsøgning:** Aktivér USB-fejlsøgningstilstand for at slutte enheden til en computer med et USB-kabel.
- **Tillad falske positioner:** Tillad, at der sendes falske positioner og serviceoplysninger til en Location Manager-tjeneste med henblik på test.
- **Vælg program, der skal fejlsøges:** Vælg, hvilke applikationer der skal fejlsøges, og forebyg, at der opstår fejl, når du sætter fejlsøgning på pause.
- **Vent på fejlsøgning:** Indstil enheden til at forhindre den valgte applikation i at blive indlæst, indtil fejlsøgning er klar.
- **Vis berøringer:** Indstil enheden til at vise markøren, når du berører skærmen.
- **Vis markørplacering:** Indstil enheden til at vise markørens koordinater og spor, når du berører skærmen.
- **Vis layoutgrænser:** Indstil enheden til at vise grænserne.
- **Vis opdateringer for GPU-visning:** Indstil enheden til at få de områder på skærmen, der opdateres med GPU, til at blinke.
- **Vis skærmopdateringer:** Indstil enheden til at få de områder på skærmen, der opdateres, til at blinke.
- **Vindue for animationssk.: Vælg en hastighed til åbning og lukning af pop op-vinduer.**
- **Animationsskala for overførsel:** Vælg en hastighed for skift mellem skærme.
- **Skala for animationsvarighed:** Vælg, hvor længe pop op-vinduer skal vises.
- **Deaktivér hardwareovervejring:** Indstil enheden til at skjule hardwareoverlejringer.
- **Gennemtvung GPU-gengivel.:** Indstil enheden til at bruge 2D-hardwareacceleration for at forbedre grafikken.
- **Stringent tilstand:** Indstil enheden til at få skærmen til at blinke, når applikationer udfører langvarige handlinger.

- **Vis CPU-brug:** Indstil enheden til at vise en oversigt over alle aktive processer.
- **GPU-gengivelsesprofil:** Angiv for at kontrollere tiden for GPU-gengivelse.
- **Aktivér sporinger:** Indstil enheden til at spore applikationers og systemets ydeevne.
- **Behold ikke aktiviteter:** Indstil enheden til at afslutte en kørende applikation, når du starter en ny applikation.
- **Begræns baggrundsprocesser:** Indstil enheden til at begrænse antallet af processer, der kan køre i baggrunden.
- **Vis alle programmer uden svar:** Indstil enheden til at give dig besked om applikationer, der ikke svarer, og som kører i baggrunden.

Om enheden

Få vist enhedsinformationer, og opdatér enhedssoftwaren.

Fejlsøgning

Når du tænder for eller bruger enheden, bliver du bedt om at indtaste én af følgende koder:

- Adgangskode: Når enhedens låsefunktion er slået til, skal du indtaste den adgangskode, som du har valgt for enheden.
- PIN-kode: Første gang du bruger enheden, eller hvis tvungen angivelse af PIN-kode er slået til, skal du indtaste den PIN-kode, der fulgte med SIM- eller USIM-kortet. Du kan deaktivere denne funktion ved hjælp af menuen Lås SIM-kort.
- PUK-kode: Dit SIM- eller USIM-kort er blokeret. Det skyldes som regel, at du har indtastet en forkert PIN-kode flere gange. Du skal indtaste den PUK-kode, du har fået af tjenesteudbyderen.
- PIN2-kode: Når du vælger en menu, der kræver PIN2-kode, skal du indtaste den PIN2-kode, der fulgte med SIM eller USIM-kortet. Kontakt tjenesteudbyderen for at få yderligere oplysninger.

Enheden viser fejlmeddelelser vedrørende netværk eller tjenester

- Når du befinder dig i områder med et svagt signal eller dårlig modtagelse, kan du opleve udfald. Find et andet område, og prøv igen.
- Nogle funktioner kræver et abonnement. Kontakt din tjenesteudbyder for at få flere oplysninger.

Den berøringsfølsomme skærm reagerer langsomt eller utilsigtet

Hvis enheden har en berøringsfølsom skærm, og denne ikke reagerer korrekt, kan du prøve følgende:

- Fjern eventuel beskyttelsesfilm fra den berøringsfølsomme skærm. Beskyttelsesfilm kan forhindre enheden i at genkende dit input og frarådes til enheder med en berøringsfølsom skærm.
- Sørg for, at dine hænder er rene og tørre, når du betjener den berøringsfølsomme skærm.
- Genstart enheden for at fjerne eventuelle midlertidige softwarefejl.
- Kontrollér, at enhedens software er opgraderet til den nyeste version.
- Hvis den berøringsfølsomme skærm er ridset eller beskadiget, så indlevér enheden til et af Samsungs servicecentre.

Enheden går i baglås eller har alvorlige fejl

Hvis enheden går i baglås eller hænger, kan det være nødvendigt at lukke programmer eller nulstille enheden. Hvis enheden er gået i baglås og ikke reagerer, skal du trykke og holde nede på tænd/sluk-knappen i 8-10 sekunder. Enheden genstarter automatisk.

Hvis det ikke løser problemet, skal du nulstille enheden til fabriksstandard. På applikations-skærmen skal du trykke på **Indstillinger** → **Sikkerhedskopiér og nulstil** → **Nulstil til fabriksstandard** → **Nulstil telefon** → **Slet alt**.

Opkald falder ud

Når du befinder dig i områder med et svagt signal eller dårlig modtagelse, kan du miste forbindelsen til netværket. Find et andet område, og prøv igen.

Ingen forbindelse ved udgående opkald

- Sørg for, at du har trykket på opkaldstasten.
- Sørg for, at du har forbindelse til det korrekte mobilnetværk.
- Sørg for, at du ikke har aktiveret opkaldsspærring for det pågældende telefonnummer.

Ingen forbindelse ved indgående opkald

- Sørg for, at enheden er tændt.
- Sørg for, at du har forbindelse til det korrekte mobilnetværk.
- Sørg for, at du ikke har aktiveret opkaldsspærring for det indgående telefonnummer.

Andre kan ikke høre dig under et opkald

- Sørg for, at du ikke dækker for den indbyggede mikrofon.
- Sørg for, at mikrofonen er tæt på din mund.
- Kontrollér, at en eventuel høretelefon er tilsluttet korrekt.

Lydkvaliteten er dårlig

- Sørg for, at du ikke blokerer hovedantennen.
- Når du befinder dig i områder med et svagt signal eller dårlig modtagelse, kan du opleve udfald. Find et andet område, og prøv igen.

Du får ikke forbindelse, når du ringer op fra kontakter

- Sørg for, at det korrekte nummer er gemt i kontaktlisten.
- Genindtast og gem nummeret om nødvendigt.
- Sørg for, at du ikke har aktiveret opkaldsspærring for den pågældende kontakts telefonnummer.

Enheden bipper, og batteriikonet viser tomt

Batteriet er ved at løbe tør for strøm. Genoplad eller udskift batteriet.

Batteriet oplades ikke korrekt, eller enheden slukkes

- Batteripolerne kan være snavsede. Aftør begge guldfarvede kontakter med en ren, blød klud, og oplad batteriet igen.
- Hvis batteriet ikke længere lades helt op, skal du kassere det på behørig vis og udskifte det med et nyt (følg de lokale bestemmelser for korrekt bortskaffelse).

Enheden føles varm

Når du bruger applikationer, der kræver mere strøm, eller bruger applikationer på enheden igennem længere tid, kan enheden føles varm. Dette er normalt og bør ikke påvirke enhedens levetid eller ydelse.

Der vises fejlmeddelelser, når du starter kameraet

Din Samsung-enhed skal have tilstrækkelig ledig hukommelse og batteristrøm til at bruge kameraapplikationen. Hvis du får fejlmeddelelser, når du starter kameraet, skal du prøve følgende:

- Oplad batteriet, eller udskift det med et batteri, der er fuldt opladet.
- Frigør noget hukommelse ved at overføre filer til en computer eller slette nogle filer fra enheden.
- Genstart enheden. Hvis du stadig har problemer med kameraapplikationen efter at have prøvet disse tip, skal du kontakte et af Samsungs servicecentre.

Der vises fejlmeddelelser, når du starter FM-radioen

FM-radiofunktionen på din Samsung-enhed anvender høretelefonkablet som antenne. Hvis du ikke har tilsluttet en høretelefon, kan FM-radioen ikke modtage noget radiosignal. Kontrollér først, at høretelefonen er tilsluttet korrekt. Scan efter og gem efterfølgende de tilgængelige radiostationer.

Hvis du efter at have udført disse trin stadig ikke kan bruge FM-radioen, skal du prøve at stille ind på den pågældende station med en anden radiomodtager. Hvis du kan høre stationen med en anden modtager, skal enheden muligvis til reparation. Kontakt et af Samsungs servicecentre.

Der vises fejlmeddelelser, når du åbner musikfiler

Nogle musikfiler kan af forskellige årsager måske ikke afspilles på din Samsung-enhed. Hvis du modtager fejlmeddelelser, når du åbner musikfiler på enheden, skal du prøve følgende:

- Frigør noget hukommelse ved at overføre filer til en computer eller slette nogle filer fra enheden.
- Sørg for, at musikfilen ikke er beskyttet med DRM (Digital Rights Management). Hvis filen er DRM-beskyttet, skal du kontrollere, at du har den nødvendige licens eller nøgle til at afspille filen.
- Kontrollér, at enheden understøtter filtypen.

En anden Bluetooth-enhed registreres ikke

- Sørg for, at den trådløse Bluetooth-funktion er aktiveret på din enhed.
- Sørg for, at den trådløse Bluetooth-funktion er aktiveret på den enhed, du vil oprette forbindelse til.
- Sørg for, at din enhed og den anden Bluetooth-enhed er inden for den maksimale Bluetooth-rækkevidde (10 m).

Hvis ovenstående tip ikke løser problemet, skal du kontakte et af Samsungs servicecentre.

Der etableres ikke forbindelse, når du slutter enheden til en computer

- Sørg for, at det USB-kabel, du bruger, er kompatibelt med din enhed.
- Sørg for, at du har installeret de korrekte og opdaterede drivere på din computer.
- Hvis du bruger Windows XP, skal du kontrollere, at du har Windows XP Service Pack 3 eller nyere installeret på computeren.
- Kontrollér, at du har Samsung Kies 2.0 eller Windows Media Player 10 eller nyere installeret på computeren.

Der vises en lille åbning rundt om ydersiden af enhedens etui

- Denne åbning er en nødvendig produktionsfunktion og kan medføre en minimal bevægelse eller vibration af delene.
- Som tiden går, kan friktion mellem delene forårsage, at denne åbning udvides en smule.

Noget af indholdet kan afvige fra dét, der vises på din enhed, alt afhængigt af geografisk område eller tjenesteudbyder.



Behøver du hjælp, eller har du spørgsmål, er du velkommen til at klikke ind på www.samsung.dk.

Klik på "SUPPORT" => "Hjælp & fejlfinding", og vælg derefter produktgruppe og type.

Alternativt kan du ringe til supporten på telefon 70 70 19 70.